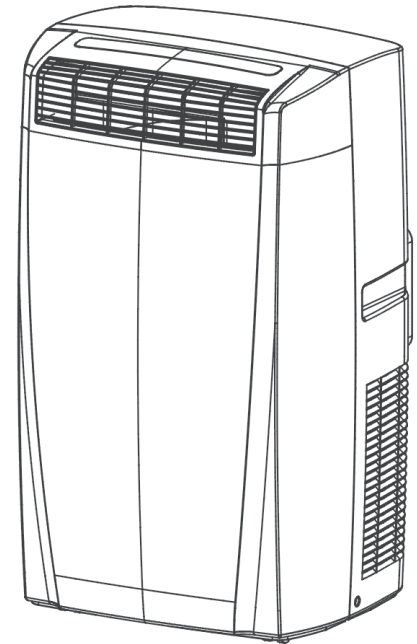


"NI HAC NI SU CASA MATRIZ, FILIAL O ASOCIADA U OTROS SIMILARES HACEN NINGUNA REPRESENTACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA O DECLARACIÓN EN CUANTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO, SU IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ELEGIBILIDAD PARA LA INCLUSIÓN DE UL O QUE LAS PATENTES O LA TECNOLOGÍA UTILIZADA O INCLUIDA EN CUALQUIER PRODUCTO NO INFRINGEN LOS DERECHOS DE TERCEROS. TODAS LAS PROMESAS HAC, GARANTÍA, CONDICIONES Y REPRESENTACIÓN DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, YA SEA QUE EMANEN DE UN ESTATUTO, LA LEY O DE USO COMERCIAL O DE ALGUNA OTRA MANERA, POR ESTE MEDIO SE EXCLUYEN EXPRESAMENTE POR EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY. EN NINGÚN CASO, HAC O SUS AFILIADOS SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES O EMERGENTES DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LESIONES, DAÑOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS O PÉRDIDAS DE USO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS, POR LO QUE LAS EXCLUSIONES Y / O LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDEN NO APLICAR"

IMPORTANT INFORMATION

"NEITHER HAC NOR ANY PARENT, SUBSIDIARY OR OTHER AFFILIATE THEREOF MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OF ANY KIND WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS AS TO THE MERCHANTABILITY OF ANY PRODUCT, ITS FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ELIGIBILITY FOR UL LISTING OR THAT ANY PATENTS OR TECHNOLOGY USED OR INCLUDED IN ANY PRODUCT DO NOT INFRINGE THE RIGHTS OF THIRD PARTIES. ALL HAC GUARANTEES, WARRANTIES, CONDITIONS AND REPRESENTATIONS WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, WHETHER ARISING UNDER ANY STATUTE, LAW, COMMERCIAL USAGE OR OTHERWISE, HEREBY ARE EXPRESSLY EXCLUDED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. IN NO EVENT SHALL HAC OR ITS AFFILIATES BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, INJURY, DAMAGE, LOSS OF PROFITS OR LOSS OF USE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF WARRANTIES OR THE LIMITATION OF DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSIONS AND/OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY."

Haier*What The World Comes Home To™***PORTABLE AIR CONDITIONER****120~60Hz**

User Manual

Please read these instructions completely before operating this product.

HPD10XCM, HPD10XCM-LW, HPD10XCM-E**ACONDICIONADOR DE AIRE PORTÁTIL**

Manual del Usuario

Favor de leer este manual completamente antes de utilizar este producto.



PRINTED IN MEXICO - IMPRESO EN MÉXICO

Issued: November 2012

SC: 08-05-2013 10P

SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING: Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

- ⚠ 1) Air conditioner must be connected to proper electrical outlet with the correct electrical supply.
- ⚠ 2) Proper grounding must be ensured to reduce the risk of shock and fire. DO NOT CUT OR REMOVE THE GROUNDING PRONG. If you do not have a three-prong electric receptacle outlet in the wall, have a certified electrician install the proper receptacle. The wall receptacle MUST be properly grounded.
- ⚠ 3) Do not operate the air conditioner if the power cord is frayed or otherwise damaged. Avoid using it if there are cracks or abrasion damage along the length, plug connector or if the unit malfunctions or is damaged in any manner. Contact an authorized service technician for examination, repairs or adjustments.
- ⚠ 4) DO NOT USE AN ADAPTER OR AN EXTENSION CORD.
 - 5) Do not block airflow around the air conditioner. The exhaust hose should be free of any obstructions.
 - 6) Always unplug the air conditioner before servicing it or moving it.
 - 7) Do not install or use the air conditioner in any area where the atmosphere contains combustible gases or where the atmosphere is oily or sulphurous. Avoid any chemicals coming in contact with your air conditioner.
 - 8) Do not place any object on the top of the unit.
 - 9) Never operate the air conditioner without the filters in place.
 - 10) Do not use the air conditioner near a bathtub, shower or wash basin.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION! If the air conditioner has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time, wait 24 hours before plugging the unit in.

Important Instructions

- Please keep this manual in a safe place.
- Do not use liquid or a spray to clean this product. Use a damp cloth.
- Do not place the product in an insecure or elevated place as it may fall and cause damage or injury.
- Never spill liquid on the control panel; it may cause electrical shock to the electronic parts inside and disable them or cause them to function improperly.
- Never try to dismantle the product by yourself as this will void the warranty. Unsupervised dismantling and incorrect reassembly of the inside of the back cover may damage the electrical circuit and affect its performance. When maintenance is required, please contact the local service center or local distributor.

Problemas Frecuentes

Si el acondicionador de aire no funciona:

- Verifique que la unidad esté enchufada. El enchufe puede haberse aflojado.
- Presione el botón de "Reset" (reiniciar) en el enchufe para comenzar de nuevo con la operación.
- Verifique que la toma de corriente sea del voltaje adecuado.
- Verifique si se quemó algún fusible. Reemplaze el mismo.
- Verifique que la unidad esté en modo ON
- La luz indicadora de tanque lleno está encendida. Llame a un técnico.

El Acondicionador no enfría lo suficiente:

- Puede haber otros aparatos en el área que irradian calor. Utilice la opción de ventilación para remover el aire caliente.
- Verifique que la manguera de salida de calor este instalada correctamente.
- Redireccione la corriente de aire. Retire los obstáculos.
- Todas las puertas y ventanas deben estar cerradas de manera que el aire frío no escape.
- El filtro de aire puede estar bloqueado o necesita limpieza.
- La unidad BTU puede ser chica para la habitación.
- En días de calor y humedad extrema los Acondicionadores pueden demorar más tiempo que el normal en enfriar.
- Drene el agua del tubo de drenaje desenchufando el mismo.
- La unidad puede estar en el modo de ventilación o secada. Seleccione la opción "frío".


Luz de advertencia de tanque lleno encendida:

- La unidad se apaga si la fuente de agua está llena. Esto puede suceder cuando la unidad está en funcionamiento en condiciones de alta humedad. Consulte las instrucciones en la sección "Funcionamiento" en el apartado "Durante el uso".






Assembly and Installation

Accessories Include

1. Main window panel and extension panels
 - extends from 20" up to 46" 3 pieces
2. Exhaust nozzle 1 piece
3. Screws 8 pieces
4. Exhaust hose 1 piece
5. Cover 1 piece
6. Foam 2 pieces
7. Hose connector 1 piece

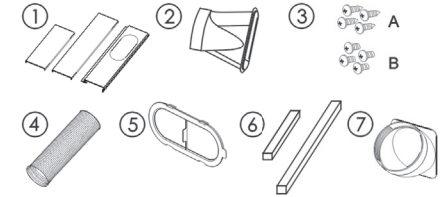


- 1) Connect the 3 pieces of the window panels by sliding the 2 extension panels into the main window panel.
- 2) Apply a foam strip to the end of each extension panel.
- 3) Open the window and place the window panel assembly into the window. Adjust the extension panels to fit the width or height of the window as shown below (see figure A). Secure the extension panels using 4 blunt tip screws (see figure B-1). Secure the main window panel using 4 pointed screws (see figure B-2 and B-3).
- 4) Expand the 2 ends of the exhaust hose. Connect the hose connector to one end of the exhaust hose by turning clockwise. Then insert the exhaust nozzle at the other end of the exhaust hose by turning clockwise (see figure C) to create the hose assembly.
- 5) Slide the hose connector end (the square end) of the hose assembly into the rear of the unit (see figure D).
- 6) Insert the exhaust hose with nozzle end into the window panel (see figure E).
- 7) Plug the power cord into the wall outlet and press the "Reset" button.
- 8) Please allow 8" of space around the unit for proper air circulation.
- 9) When removing the portable air conditioner for storage, the window panel may be left in place. Simply place the cover over the nozzle hole (see figure A).

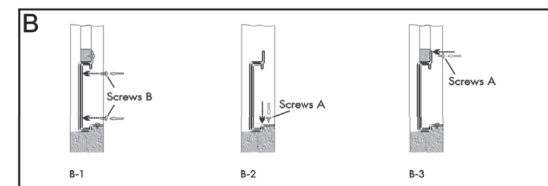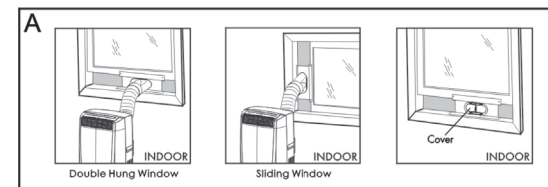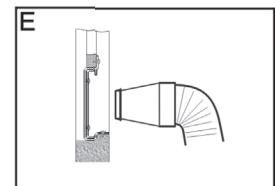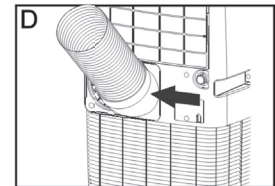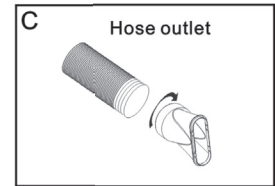


Parts and Features

1. Control panel
2. Air outlet
3. Handle
4. Casters
5. Air filter
6. Exhaust Hose Connection
7. Air Intake
8. Upper Drain
9. Lower Drain
(Note : Please ensure if the water outlet drain is well installed before use.)
10. Power supply cord

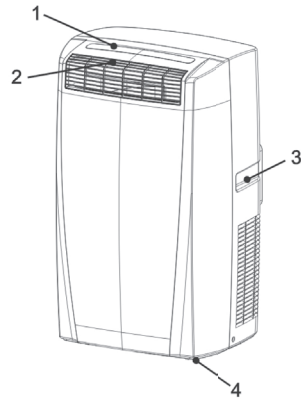


POWER CORD

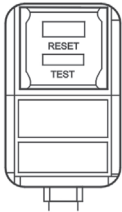

TEST: When this button is pressed or when there is a current leak, the unit will not operate.

RESET: After resolving the problem, press the reset button to resume operation.

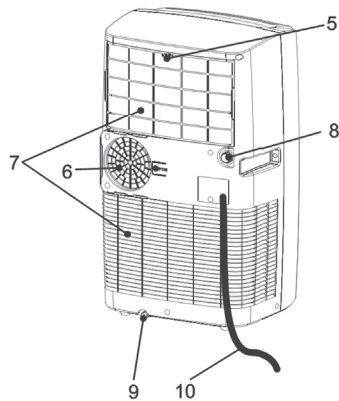





Cuidado y Mantenimiento



- Siempre desenchufe la unidad antes de limpiar.
- El filtro de aire del Acondicionador necesita ser limpiado por lo menos una vez por semana para que la unidad pueda funcionar al máximo de eficiencia. El filtro puede retirarse de la parte trasera deslizando hacia adelante. El filtro puede ser lavado o aspirado. Retire el exceso de agua del filtro sacudiéndolo. De esta manera desaparecerán las partículas de tierra y polvillo atrapados. Coloque nuevamente el filtro luego de la limpieza. **NO UTILICE** el acondicionador si el filtro no está en su lugar.
- Para limpiar el gabinete **NO UTILICE** químicos, abrasivos, amoníaco, cloro, blanqueador, detergentes concentrados, solventes o esponjitas de metal. Algunos de estos productos puede dañar el acabado o decolorar las superficies.
- Utilice un paño seco y suave o apenas humedecido con una solución de agua y detergente. Lave y seque con un repasador o paño.


Almacenaje

- Para guardar su aire acondicionado cuando no se utiliza por un período largo, vacíe el agua del tanque de agua como se describe en la página 5 en la sección "Durante el uso", paso 4. Quite la manguera de salida, limpie los filtros, cúbralo con una bolsa plástica y almacénelo.

Funcionamiento del control remoto

- ①  **Encendido / Apagado**
- ②  **Modo:** Presione el botón Mode (Modo) para lograr la configuración deseada.
Frio: ❄️ signo que aparece en la pantalla LCD cuando se encuentra en modo de enfriamiento.
Deshumidificación: 🌧️ signo que aparece en la pantalla LCD cuando se encuentra en el modo deshumidificación.
Ventilador: 🌀 signo que aparece en la pantalla LCD cuando se encuentra en modo ventilador.
- ③  **Velocidades del ventilador** Hay 3 velocidades ajustables en el modo enfriamiento y ventilador: Baja, Media y Alta. En el modo deshumidificación, Si la temperatura ambiente es superior a los 77°F, puede regularse la velocidad del ventilador; de lo contrario, la velocidad del ventilador se fija como "baja".
- ④  **Temporizador Encendido/Apagado**
Para configurar el temporizador con una demora de 1 a 24 horas hasta que se encienda el acondicionador de aire.
 1. Cuando utilice el botón de configuración del temporizador mientras la unidad está en funcionamiento, puede configurar que la unidad se apague a una hora predeterminada.
 2. Cuando utilice el botón de configuración del temporizador mientras la unidad está en espera, puede configurar que la unidad se encienda a una hora predeterminada.
 3. Si presiona el botón "ON/OFF" (encendido/apagado), la función del temporizador se cancelará.
 4. El temporizador funciona por un período de 1 a 24 horas.**Para borrar el programa de demora con temporizador:**
NOTA: El acondicionador de aire puede estar encendido o apagado.
 1. Presione el botón Timer (Temporizador).
 2. Presione y mantenga presionado el botón menos hasta que desaparezca la pantalla del temporizador.**Para cambiar el tiempo restante (en horas):**
 1. Presione el botón Timer (Temporizador).
 2. Presione el botón más o menos para cambiar el tiempo de demora desde 1 a 24 horas.
 3. Se mostrará el tiempo de demora nuevo.

- ⑤ ⑥  **Configuración de la temperatura**
 Para configurar la temperatura, presione la tecla  para subir o bajar la temperatura. Puede subirse o bajarse la temperatura en el modo enfriamiento. No puede regularse la temperatura en los modos ventilador o deshumidificación. Presione 5 y 6 simultáneamente para cambiar entre °F y °C.
NOTA: Puede configurarse la temperatura entre 61°F y 89°F (Cool mode).

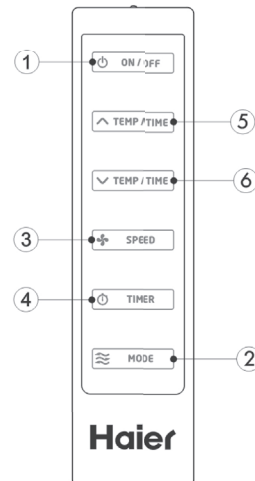

(Baterías no incluidas)

Operation

NOTE: Wait 24 hours before turning on the air conditioner if the unit has been tilted for any reason. This allows the oils and the coolants to settle and level off.

BEFORE USE

1. Use an 115V, 15Amp outlet for the air conditioner. Do not use any other electrical appliances on this line or you may trip the fuse. Use a dedicated line for this air conditioner.
2. Do not place the air conditioner in direct sunlight or close to any heating appliances (ie., baseboard heaters, stoves, etc.)
3. Operate on a flat surface only.
4. Keep the unit free of any obstructions such as drapes, curtains, blinds, etc.
5. Keep unit at least 1 foot away from the wall.


DURING USE

1. When turning on the unit for the first time after plugging it into an electrical outlet, the unit will start in a high fan cooling mode. The temperature display on the LCD will show the current room temperature. When turning on the unit during regular usage, it will remember the last setting used. If you want to operate the air conditioner as a dehumidifier, then adjust to dehumidification mode.
2. After a normal shut down, wait for 3 minutes before restarting the unit so as to complete the compressor cycle.
3. In cooling mode, this portable air conditioner should not require water to be removed. The unit has a unique design which continuously evaporates the water. When the unit is operated in high humidity conditions, you may need to empty the water tank periodically. The unit will shut down automatically when the water tank is full and the "Tank Full" warning light will turn on.
4. To empty the water tank: Place a shallow pan (not included) below the lower drain located on the back of the unit (near the bottom of the air conditioner), remove plug, and drain the water tank completely. Re-insert the drain plug. You will then be able to restart your portable air conditioner.
5. Check and clean the filter once every week for highest efficiency.
NOTE: Do not operate unit without filter.

AFTER USE


If the unit is not being used for a long period of time, drain the water from the water tank. Please see step 4 of the "During Use" section above for more information.

Control Panel Operation



- 1 **Power On / Off**
- 2 **Mode:** Press the mode button for desired setting.
Cool: sign appears in LCD display when in cooling
Dehumidification: sign appears in LCD display when in dehumidification mode.
Fan: sign appears in LCD display when in fan mode.
- 3 **Fan Speeds** There are 3 adjustable speeds in the cool and fan mode: Low, Medium and High. In dehumidification mode, and room temperature is greater than 77°F, fan speed can be adjusted; otherwise fan speed is fixed to "low."
- 4 **On / Off Timer:** The timer can be used to automatically turn on or off the air conditioner.
 To automatically turn on the air conditioner, set the timer while the power control is in the OFF position.
 1. Turn off the air conditioner.
 2. Press the Timer button.
 3. Press the (▲) or (▼) button to change the delay start time from 1 to 24 hours.
 4. The delay start time will display on the control panel.
 To automatically turn off the air conditioner, set the timer while the power control is in the ON position.
 1. Turn on the air conditioner.
 2. Press the Timer button.
 3. Press the (▲) or (▼) button to change the delay stop time from 1 to 24 hours.
 4. The delay stop time will display on the control panel.
 To clear the timer setting:
 1. The power control can be either in the on or off position.
 2. Press the Timer button.
 3. Press and hold the (▼) button until the timer display has been cleared.
- 5 **Time / Temperature Set Control:** The (▲) and (▼) buttons can be used for adjusting the timer and temperature settings.
- 6 To set the timer: See "On / Off Timer" instructions above.
 To set the temperature: While in the Cool mode, press the (▲) or (▼) button to raise or lower the temperature. The set temperature is displayed and may be adjusted. The temperature can be set between 61° F and 89° F (Cool mode). After 15 seconds the display will revert back to the room temperature.
NOTE: The temperature cannot be adjusted in the fan or dehumidification modes.
- 7 When the red indicator flashes, the internal water tank has filled with condensed water and the air conditioner will turn off automatically. See the "OPERATION, DURING USE" section for directions on draining the water from the air conditioner.

Funcionamiento del panel de control



- 1 **Encendido / Apagado**
- 2 **Modo:** Presione el botón Mode (Modo) para lograr la configuración deseada.
Frio: signo que aparece en la pantalla LCD cuando se encuentra en modo de enfriamiento.
Deshumidificación: Signo que aparece en la pantalla LCD cuando se encuentra en el modo deshumidificación.
Ventilador: signo que aparece en la pantalla LCD cuando se encuentra en modo ventilador.
- 3 **Velocidades del ventilador** Hay 3 velocidades ajustables en el modo enfriamiento y ventilador: Baja, Media y Alta. En el modo deshumidificación, Si la temperatura ambiente es superior a los 77°F, puede regularse la velocidad del ventilador; de lo contrario, la velocidad del ventilador se fija como "baja".
- 4 **Temporizador Encendido/Apagado**
Para configurar el temporizador con una demora de 1 a 24 horas hasta que se encienda el acondicionador de aire.
 1. Cuando utilice el botón de configuración del temporizador mientras la unidad está en funcionamiento, puede configurar que la unidad se apague a una hora predeterminada.
 2. Cuando utilice el botón de configuración del temporizador mientras la unidad está en espera, puede configurar que la unidad se encienda a una hora predeterminada.
 3. Si presiona el botón "ON/OFF" (encendido/apagado), la función del temporizador se cancelará.
 4. El temporizador funciona por un período de 1 a 24 horas.**Para borrar el programa de demora con temporizador:**
NOTA: El acondicionador de aire puede estar encendido o apagado.
 1. Presione el botón Timer (Temporizador).
 2. Presione y mantenga presionado el botón menos hasta que desaparezca la pantalla del temporizador.**Para cambiar el tiempo restante (en horas):**
 1. Presione el botón Timer (Temporizador).
 2. Presione el botón más o menos para cambiar el tiempo de demora desde 1 a 24 horas.
 3. Se mostrará el tiempo de demora nuevo.
- 5 **Configuración de la temperatura**
 Para configurar la temperatura, presione la tecla (▲) o (▼) para subir o bajar la temperatura. Puede subirse o bajarse la temperatura en el modo enfriamiento. No puede regularse la temperatura en los modos ventilador o deshumidificación. Presione 5 y 6 simultáneamente para cambiar entre °F y °C.
NOTA: Puede configurarse la temperatura entre 61°F y 89°F (Cool mode).
- 7 Cuando el indicador rojo destella, el tanque interno de agua se ha llenado con agua condensada y el aire acondicionado se apagará automáticamente. Vea la sección "Funcionamiento, Durante el uso" en la página 10 para instrucciones de drenaje de agua del aire acondicionado.

Funcionamiento

NOTA: Espere 24 horas para encender el acondicionador de aire si la unidad se ha inclinado por cualquier motivo. Esto se recomienda para que los aceites y refrigerantes se asienten y se nivelen.

ANTES DE USO

1. Utilice un tomacorriente de 115 voltios/15 amperes para el acondicionador de aire. No utilice otros artefactos eléctricos en esta línea, de lo contrario pueden saltar los fusibles. Utilice una línea exclusiva para este acondicionador de aire.
2. No ubique el acondicionador de aire expuesto a los rayos directos del sol ni cerca de artefactos de calefacción (es decir, zócalos radiantes, estufas, etc.)
3. Ponga la unidad en funcionamiento únicamente sobre una superficie plana.
4. Mantenga la unidad libre de obstrucciones, tales como cortinas, persianas, etc.
5. Mantenga la unidad al menos a un pie de distancia de la pared.

DURANTE EL USO

1. Cuando encienda la unidad por primera vez después de enchufarla en un tomacorriente eléctrico, la unidad comenzará a funcionar en un modo de enfriamiento con ventilador bajo. La temperatura que aparezca en el LCD será la temperatura ambiente de ese momento. Cuando encienda la unidad durante su uso regular, ésta recordará la última configuración usada. Si desea que el acondicionador de aire funcione como deshumidificador, entonces regúlelo en el modo deshumidificador.
2. Después de que se apague la unidad normalmente, espere 3 minutos antes de reiniciarla así se completa el ciclo del compresor.
3. En el modo enfriamiento, no debería ser necesario quitarle agua a este acondicionador de aire portátil. La unidad tiene un diseño único que evapora el agua de manera continua. Cuando la unidad opera en condiciones de humedad alta, puede necesitar vaciar el tanque de agua periódicamente. La unidad se apaga automáticamente cuando el tanque de agua está lleno y se enciende la luz de advertencia "Tank Full" (Tanque lleno).
4. Para vaciar el tanque de agua: Ubique una fuente poco profunda (no incluida) debajo del desagüe inferior ubicado en la parte de atrás de la unidad (cerca de la base del acondicionador de aire), retire el tapón y vacíe el tanque de agua completamente. Vuelva a colocar el tapón de desagüe. Entonces podrá volver a encender su acondicionador de aire portátil.
5. Revise y limpie el filtro una vez por semana para obtener una mayor eficiencia.

NOTA: No utilice la unidad sin el filtro.

DESPUÉS DEL USO

Si no se utiliza la unidad por un período de tiempo prolongado, vacíe el agua del tanque de agua. Consulte el paso 4 de la sección anterior "Durante el uso" para mayor información.

Remote Control Operation

① Power On / Off

② Mode

Cool:  sign appears in LCD display when in cooling

Dehumidification:  sign appears in LCD display when in dehumidification mode.

Fan:  sign appears in LCD display when in fan mode.

③ Fan Speeds

There are 3 adjustable speeds in the cool and fan mode:

Low, Medium and High. In dehumidification mode, and room temperature is greater than 77°F, fan speed can be adjusted; otherwise fan speed is fixed to "low."

④ On / Off Timer

To set the Timer for a 1 to 24-hour delay until the air conditioner turns off:

1. When you use the timer setting button while the unit is operating, you can preset a time for the unit to turn off.
2. When you use the timer setting button while the unit is on standby, you can preset a time for the unit to turn on.
3. If you press the "ON/OFF" button, the preset timer function will be cancelled.
4. Timer setting range is 1~24 hours.

To clear Timer Delay program:



NOTE: Air conditioner can be either on or off.

1. Press the Timer button.
2. Press and hold the minus button until the timer display has cleared.


To change the remaining time (in hours):

1. Press the Timer button.
2. Press the plus or minus button to change the delay time from 1 to 24 hours.
3. The new delay time will display.

⑤ ⑥ Setting the Temperature

To set the temperature, press the  or  key to raise or lower the temperature. The temperature can be raised or lowered in the cool mode. The temperature cannot be adjusted in fan or dehumidification mode.

NOTE: The temperature can be set between 61°F to 89°F (Cool mode).

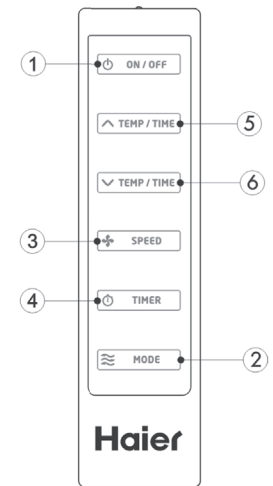

(Batteries not supplied)

⚠ WARNING: Batteries can explode, or leak, and can cause injury or fire.

To reduce the risk:

Carefully follow all instructions and warnings on the battery label and packaging.

Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment.

Do not short battery terminals.

Do not charge batteries.

Do not mix old and new batteries.

Replace all of them at the same time with new batteries of the same brand and type.

Remove dead batteries immediately and dispose of per local codes.

Do not dispose of batteries in re.

Keep batteries out of the reach of children.

Remove batteries if the device will not be used for several months.

Care and Cleaning Guide


- Always unplug your air conditioner before cleaning.
- Air filter needs to be cleaned at least once a week for your unit to operate at optimum efficiency. Slide out the filter from the back by pulling on the tab. The filter may be washed or vacuumed. Remove the excess water from the filter by gently shaking the filter. This will remove dust and particles trapped in the filter. After cleaning, reinstall the filter. **DO NOT** use your air conditioner without the air filter in place.
- To clean the cabinet, **DO NOT** use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine, bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. Some of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your air conditioner.
- Always use a soft cloth dampened with water or a mild soap and water solution to wipe the front of the cabinet. Wipe dry with a soft cloth.

Storage


- To store your air conditioner when not being used for a long period of time, drain the water tank as described on page 5 under the "During Use" section, step 4. Remove exhaust hose, clean the filters, cover with plastic bag and store away.

Partes y Características

1. Panel de control
 2. Salida de aire
 3. Manija
 4. Ruedas
 5. Filtro de aire
 6. Conector de la manguera de salida de emanaciones
 7. Entrada de aire
 8. Desagüe superior
 9. Desagüe inferior
 10. Cable de alimentación
- (Nota : Por favor asegúrese de que el tapón de desagüe esté en su lugar antes del uso.)

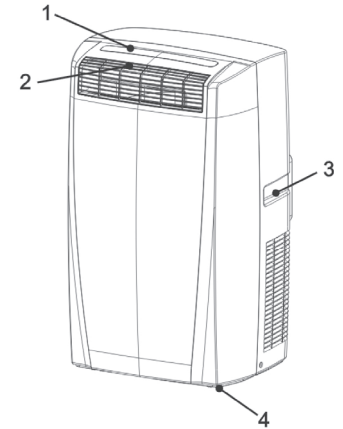


CABLE DE ALIMENTACIÓN

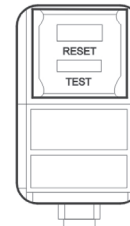

TEST (PRUEBA): CUANDO SE PRESIONA ESTE BOTÓN O CUANDO HAY UNA PÉRDIDA DE CORRIENTE, LA UNIDAD NO FUNCIONA.


RESET (REINICIAR): DESPUÉS DE RESOLVER EL PROBLEMA, PRESIONE EL BOTÓN RESET (REINICIAR) PARA REANUDAR EL FUNCIONAMIENTO.

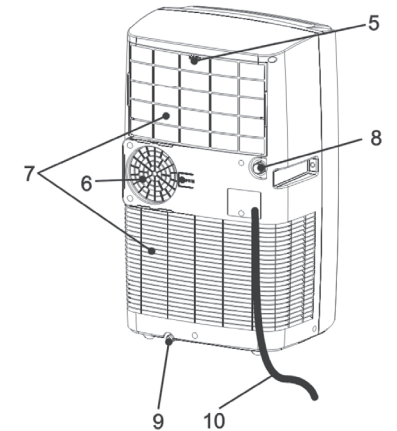






Ensamble e Instalacion

Accesorios que se incluyen

1. Panel de la ventana principal y paneles de extensión - se extiende de 20" hasta 46" 3 piezas
2. Boquilla para la salida de emanaciones 1 pieza
3. Tornillos 8 piezas
4. Manguera de salida de emanaciones 1 pieza
5. Tapa 1 pieza
6. Espuma 2 piezas
7. Conector de la manguera de salida de emanaciones 1 pieza

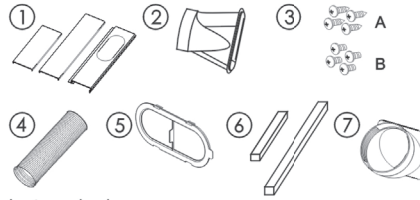

- 1) Conecte las 3 piezas de los paneles para la ventana deslizando los 2 paneles de extensión en el panel principal para la ventana.
- 2) Aplique una tira de espuma en el extremo de cada panel de extensión.
- 3) Abra la ventana y ubique el ensamblaje del panel para la ventana en la ventana. Ajuste los paneles de extensión para que concuerden con el ancho o alto de la ventana como se muestra a continuación (consulte la ilustración A). Asegure los paneles de extensión usando 4 tornillos de punta roma (consulte la ilustración B-1). Asegure el panel principal para la ventana utilizando 4 tornillos con punta (consulte las ilustraciones B-2 y B-3).
- 4) Extienda los 2 extremos de la manguera de salida. Una el conector de la manguera con un extremo de la manguera de salida girando hacia la derecha. Luego introduzca la boquilla de salida en el otro extremo de la manguera de salida girando hacia la derecha (consulte la ilustración C) para crear el ensamblaje de la manguera.
- 5) Introduzca el extremo del conector de la manguera (extremo cuadrado) del ensamblaje de la manguera en la parte posterior de la unidad (consulte la ilustración D).
- 6) Introduzca la manguera de salida con el extremo de la boquilla en el panel para la ventana (consulte la ilustración E).
- 7) Enchufe el cable de energía en el toma de la pared y presione "Reset" (Reiniciar).
- 8) Permita que queden 8" de espacio alrededor de la unidad para que la circulación de aire sea apropiada.
- 9) Cuando retire el acondicionador de aire portátil para guardarlo, el panel para la ventana puede permanecer en el lugar. Simplemente ubique la tapa sobre el agujero de la boquilla. (consulte la ilustración A)

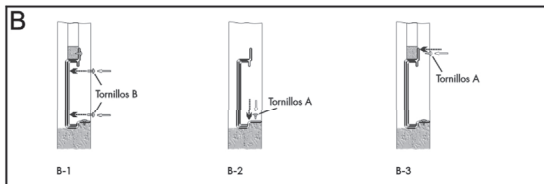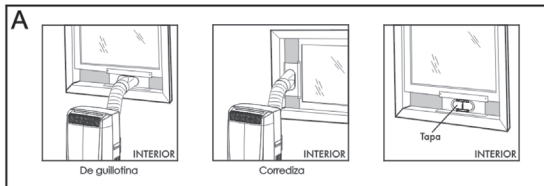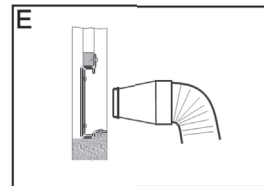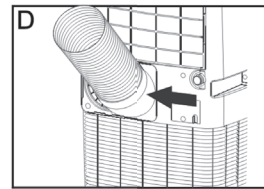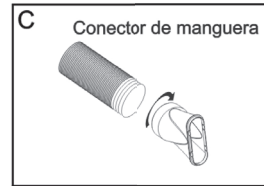

Troubleshooting

If air conditioner does not operate:

- Check if unit is plugged in. The plug may have come loose.
- Press "Reset" button on the plug to resume operation.
- Check if the electrical wall receptacle is the proper voltage.
- Check if the circuit breaker needs to be reset or if the fuse needs to be replaced.
- Check if the unit is in "Off" mode.
- If the warning light is on, drain the water drain pipe by removing the plug.

Air conditioner working but room not cooling:

- Room may have appliances that produce heat. Use an exhaust fan to remove excess heat.
- Check exhaust hose for proper installation.
- Redirect the airflow. Remove any obstacles.
- All doors and windows need to be closed so that cool air does not escape the room.
- Air filter may be blocked or may need cleaning.
- Unit BTU may be too low for the required cooling area.
- On extremely hot & humid days, air conditioners may take a little longer to cool.
- Drain the water drain pipe by removing the plug.
- Unit may be in fan or dry mode. Put air conditioner in cool mode.

Tank Full Warning Light Is On:

- Unit will shut down when the water pan is full. This condition may occur when the unit is operated in high humidity conditions. See instructions in the "Operation" section under "During use".

PRECAUCIONES PARA SU SEGURIDAD



SEA CUIDADOSO: Siga todas las instrucciones antes de utilizar el Acondicionador de aire para reducir el riesgo de un shock eléctrico, daños o lesiones.

- 1) Este acondicionador debe conectarse a la toma de corriente adecuada de acuerdo a las instrucciones de este manual. (Ver tabla)
- 2) Debe asegurarse una adecuada conexión a tierra para reducir el riesgo de shock. **NO CORTE O RETIRE EL CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA.** Si usted no posee una toma de corriente con conexión a tierra llame a un técnico calificado para que realice la instalación necesaria y correcta.
- 3) No utilice este Acondicionador si el cable de corriente estuviera rasgado o dañado. Evite también el uso de la unidad si existen daños de abrasión en el enchufe, el conector, o si el Acondicionador no funcionara correctamente o estuviese dañado de cualquier manera. Contacte a un service autorizado para la reparación o ajustes.
- 4) **NO UTILICE UN ADAPTADOR O ALARGUE.**
 - 5) No bloquee o obstruya la corriente de aire alrededor de la unidad. Incluso la manguera de salida debe estar libre de cualquier obstrucción.
 - 6) Siempre desenchufe el acondicionador antes de realizar reparaciones o traslados del mismo.
 - 7) No instale u opere el Acondicionador en áreas donde la atmósfera posee gases combustibles. Evite que cualquier químico haga contacto con la unidad.
 - 8) No coloque ningún objeto arriba de la unidad.
 - 9) Nunca opere el Acondicionador sin los filtros en su lugar.
 - 10) Nunca utilice el Acondicionador cerca de una bañera, pileta de cocina o una ducha.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

¡PRECAUCIÓN! Si el aire acondicionado se ha ubicado en una posición horizontal o inclinada durante cualquier lapso de tiempo, espere 24 horas antes de enchufar la unidad.

Instrucciones Importantes

- Mantenga este manual en un lugar seguro.
- No use líquidos o vaporizadores para limpiar este producto. Utilice un paño húmedo.
- No ubique el producto en un lugar inseguro o elevado, ya que puede caerse y provocar daños o lesiones.
- No derrame nunca líquidos sobre el panel de control; pueden producirse descargas eléctricas en las piezas electrónicas del interior, lo que puede provocar que se desactiven o que no funcionen correctamente.
- No intente nunca desarmar el producto usted mismo. Si se desarma sin supervisión el interior de la tapa posterior y se vuelve a armarlo de manera incorrecta, se puede dañar el circuito eléctrico y afectar su rendimiento. Cuando es necesario realizar mantenimiento, póngase en contacto con el centro de reparaciones local o con el distribuidor local.