

GE Profile

MICROWAVE OVEN

“Recipe book not included”

Please read this manual carefully before operating your unit and retain for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE

▲WARNING To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons, or exposure to excessive microwave energy:

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- Read all instructions before using this appliance.
- Read and follow the specific precautions in the PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY section.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This microwave oven is specifically designed to heat, dry or cook food, and is not intended for laboratory or industrial use.
- This appliance should be serviced only by qualified service personnel. Contact a service center.

INSTALLATION

- Install or locate this appliance only in accordance with the provided installation instructions.
- This appliance must be grounded. Connect only to a properly grounded outlet. See the GROUNDING INSTRUCTIONS section.
- Be certain to place the front surface of the door 3 inches or more back from the counter top edge to avoid accidental tipping of the appliance in normal usage.
- Recommended clearances: 3 inches on each side, 3 inches on the top, and 1 inch in the rear.
- Do not operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or dropped.
- Keep power cord away from heated surfaces.
- Do not let cord hang over edge of table or counter.
- Do not immerse power cord or plug in water.
- Do not cover or block any opening on the appliance.
- Do not store this appliance outdoors. Do not use this product near water - for example, in a wet basement, near a swimming pool, or in a similar location.
- Do not mount over a sink.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE IN THE CAVITY:

- Do not overcook food. Carefully attend appliance when paper, plastic or other combustible materials are placed inside the oven while cooking.
- Remove wire twist-ties and metal handles from paper or plastic containers before placing them in the oven.
- If materials inside the oven ignite, keep the oven door closed, turn the oven off and disconnect the power cord, or shut off power at the fuse or circuit breaker panel.
- Do not store any materials in the oven when not in use. Do not leave paper products, cooking utensils, or food in the cavity when not in use. All racks should be removed from oven when not in use.
- Do not operate the microwave feature without food in the oven.

TO REDUCE THE RISK OF BURNS

- Be careful when opening containers of hot food. Use pot holders and direct steam away from face and hands.
- Vent, pierce, or slit containers, pouches or plastic bags to prevent build-up of pressure.
- Be careful when touching the turntable, door, racks, or walls of the oven which may become hot during use. Do not touch heating elements.
- Energized cooktop surface and interior cavity lighting will cause burns. Use caution when cleaning and allow lamps to cool prior to replacement.
- **HOT CONTENTS CAN CAUSE SEVERE BURNS. DO NOT ALLOW CHILDREN TO USE THE MICROWAVE.** Use caution when removing hot items.

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY


- (a) **Do Not Attempt** to operate this oven with the door open since open-door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
- (b) **Do Not Place** any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (c) **Do Not Operate** the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the:
- (1) door (bent),
 - (2) hinges and latches (broken or loosened),
 - (3) door seals and sealing surfaces.
- (d) **The Oven Should Not** be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

OWNER'S MANUAL

814100728

GROUNDING INSTRUCTIONS

▲WARNING Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.



This appliance is equipped with a power cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or service technician if the GROUNDING INSTRUCTIONS are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

If the outlet is a standard 2-prong wall outlet, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled or tripping over a longer cord.

Do not use an extension cord. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.

For best operation, plug this appliance into its own electrical outlet to prevent flickering of lights, blowing of fuse or tripping of circuit breaker.

NOTICE: PACEMAKERS


Most pacemakers are shielded from interference from electronic products, including microwaves. However, patients with pacemakers may wish to consult their physicians if they have concerns.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

USING YOUR MICROWAVE

Features

Throughout this manual, features and appearance may vary from your model.

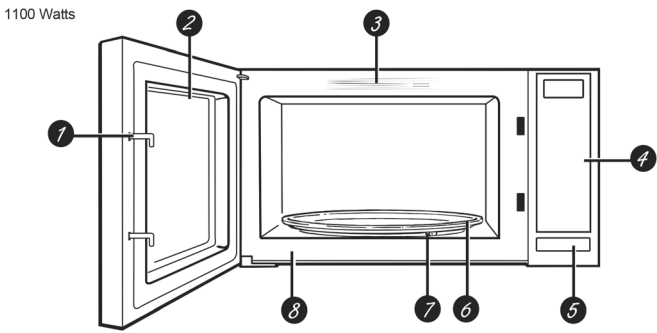

- 1 Door Latches**
- 2 Window with Metal Shield.** Screen allows cooking to be viewed while keeping microwaves confined in the oven.
- 3 Convenience Guide**
- 4 Touch Control Panel Display**
- 5 Door Latch Release.** Press latch release to open door.
- 6 Removable Turntable.** Turntable and support must be in place when using the oven. The turntable may be removed for cleaning.
- 7 Removable Turntable Support.** The turntable support must be in place when using the oven. The turntable support may be removed for cleaning.
- 8 Rating Label, Rating plate is located on the front of the microwave oven.**

NOTE: Accessory type and quantity may vary depending on the model.


NOTE: In order to ensure the highest possible standard for refurbished items, all units are thoroughly inspected as part of the process. For this item, water may be used during the refurbishing process and so; you may notice some condensation in the water reservoir. It is recommended to rinse the water reservoir with fresh water prior to its first use.

Controls

You can microwave by time or with the convenience features.

NOTE: The images shown in this manual are for illustrative purposes only and may be subject to change.

The actual descriptions of control panel and their locations may vary depending on the model.

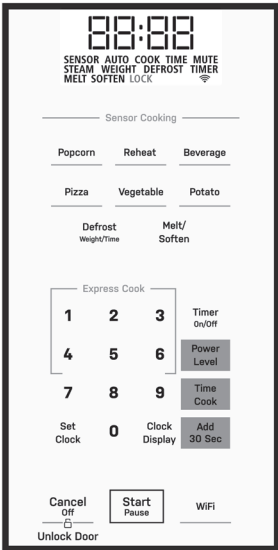

About the features

Power Level

The power level may be entered or changed immediately after entering the feature time for **Cook Time** or **Express Cook** the power level may also be changed during the cooking.

1. Press **Cook Time** and enter cooking time.
2. Press the **Power Level** button and select power level 1-10.
3. Press the **Start/Pause** button to start cooking.

Variable power levels add flexibility to microwave cooking. The power levels on the microwave oven can be compared to the surface units on a range. Each power level gives you microwave energy a certain percent of the time. Power level 7 is microwave energy 70% of the time. Power level 3 is energy 30% of the time. Most cooking will be done on **Power Level 10** which gives you 100% power.

Power Level 10 will cook faster but food may need more frequent stirring, rotating or turning over. A lower setting will cook more evenly and need less stirring or rotating of the food.

Some foods may have better flavor, texture or appearance if one of the lower settings is used. Use a lower power level when cooking foods that have a tendency to boil over, such as scalloped potatoes.

Cook Time

Allows you to microwave for any time up to 99 minutes and 99 seconds.

1. Press **Cook Time**.
2. Enter cooking time.
3. The power level is automatically set to 10, but if you want to reduce it, press Power Level, then select a level from 1 to 9.

Multi-Stage Cooking

At most 2 stages can be set for cooking. In multi-stage cooking, if one stage is defrosting, then defrosting shall be placed at the first stage automatically.

Note: Auto cooking cannot work in the multi-stage cooking.

Example: if you want to cook with 80% microwave power for 5 minutes + 60% microwave power for 10 minutes. The cooking steps are as following:

1. Press **Time Cook** once, then press "5", "0", "0" to set the cooking time;

Rest periods (when the microwave energy cycles off) give time for the food to "equalize" or transfer heat to the inside of the food. An example of this is shown with power level 3—the defrost cycle. If microwave energy did not cycle off, the outside of the food would cook before the inside was defrosted.

Here are some examples of uses for various power levels::

Power Level 10: Fish, bacon, vegetables, heating liquids.

Med-High 7: Gentle cooking of meat and poultry; baking casseroles and reheating.

Medium 5: Slow cooking and tenderizing for stews and less tender cuts of meat.

Low 2 or 3: Defrosting; simmering; delicate sauces.

Warm 1: Keeping food warm; softening butter.

4. Press **Start/Pause**. You may open the door during Cook Time to check the food. Close the door and press **Start/Pause** to resume cooking.

Cooking Guide for Cook Time

NOTE: Use power level 10 (High) unless otherwise noted.

Vegetable	Amount	Time	Comments
Asparagus (fresh spears)	1 lb.	5 to 8 min., Med-High (7) 4 to 7 min.	In 1½-qt. oblong glass baking dish, place 1/4 cup water. Rotate dish after half of time.
(frozen spears)	10-oz. package	10 to 14 min. 4 to 8 min.	In 2-qt. oblong glass baking dish, place 1/4 cup water. Rotate dish after half of time.
Beans (fresh green) (frozen green) (frozen lima)	1 lb. cut in half 10-oz. package 10-oz. package	10 to 14 min. 4 to 8 min.	In 1½-qt. casserole, place 1/2 cup water. In 1-qt. casserole, place 2 tablespoons water. In 1-qt. casserole, place 1/4 cup water.
Beets (fresh, whole)	1 bunch	16 to 21 min.	In 2-qt. casserole, place 1/2 cup water.
Broccoli (fresh cut) (fresh spears)	1 bunch (1½ to 1½ lbs.) 1 bunch (1½ to 1½ lbs.)	5 to 9 min. 7 to 10 min.	In 2-qt. casserole, place 1/2 cup water. In 2-qt. oblong glass baking dish, place 1/4 cup water. Rotate dish after half of time.
(frozen, chopped) (frozen spears)	10-oz. package 10-oz. package	4 to 7 min. 4 to 7 min.	In 1-qt. casserole, place 3 tablespoons water.
Cabbage (fresh) (wedges)	1 medium head (about 2 lbs.)	6 to 9 min. 5 to 9 min.	In 1½- or 2-qt. casserole, place 1/4 cup water. In 2-qt. or 3-qt. casserole, place 1/4 cup water.
Carrots (fresh, sliced) (frozen)	1 lb. 10-oz. package	4 to 8 min. 3 to 7 min.	In 1½-qt. casserole, place 1/4 cup water. In 1-qt. casserole, place 2 tablespoons water.
Cauliflower (flowerets) (fresh, whole) (frozen)	1 medium head 1 medium head 10-oz. package	7 to 10 min. 7 to 14 min. 3 to 7 min.	In 2-qt. casserole, place 1/2 cup water. In 2-qt. casserole, place 1/2 cup water. In 1-qt. casserole, place 2 tablespoons water.
Corn (frozen kernel)	10-oz. package	2 to 6 min.	In 1-qt. casserole, place 2 tablespoons water.
Corn on the cob (fresh)	1 to 5 ears	2-1/4 to 4 min. per ear	In 2-qt. oblong glass baking dish, place corn. If corn is in husk, use no water; if corn has been husked, add 1/4 cup water. Rearrange after half of time. Place in 2-qt. oblong glass baking dish. Cover with vented plastic wrap. Rearrange after half of time.
(frozen)	1 ear 2 to 6 ears	3 to 6 min. 2 to 3 min. per ear	In 1-qt. casserole, place 3 tablespoons water.
Mixed vegetables (frozen)	10-oz. package	2 to 6 min.	In 1-qt. casserole, place 3 tablespoons water.
Peas (fresh, shelled) (frozen)	2 lbs. unshelled 10-oz. package	7 to 9 min. 2 to 6 min.	In 1-qt. casserole, place 1/4 cup water. In 1-qt. casserole, place 2 tablespoons water.
Potatoes (fresh, cubed, white) (fresh, whole, sweet or white)	4 potatoes (8 oz. each) 1 (8 oz.) 2 (8 oz. each) 3 4	9 to 11 min. 2 to 4 min. 6 to 7 min. 8 to 9 min. 11 to 12 min.	Peel and cut into 1 inch cubes. Place in 2-qt. casserole with 1/2 cup water. Stir after half of time. Pierce with cooking fork. Place in the oven, 1 inch apart, in circular arrangement. Let stand 5 minutes.
Spinach (fresh) (frozen, chopped and leaf)	10 to 16 oz. 10-oz. package	3 to 6 min. 3 to 6 min.	In 2-qt. casserole, place washed spinach. In 1-qt. casserole, place 3 tablespoons water.
Squash (fresh, summer and yellow) (winter, acorn or butternut)	1 lb. sliced 1 to 2 squash (about 1 lb. each)	3 to 5 min. 5 to 9 min.	In 1½-qt. casserole, place 1/4 cup water. Cut in half and remove fibrous membranes. In 2-qt. oblong glass baking dish, place squash cut-side-down. Turn cut-side-up after 4 minutes.

Time Defrost

Time Defrost allows you to defrost for a selected length of time. See the Defrosting Guide for suggested times.

1. Press **Defrost** twice (display must show Time Defrost).
2. Enter defrosting time.
3. Press **Start/Pause**.

When the oven signals, turn food over and break apart or rearrange pieces for more even defrosting. Shield any warm areas with small pieces of foil. The oven will continue to defrost if you don't open the door and turn the food.

Power level is automatically set at 3, but can be changed. You can defrost small items quickly by raising the power level after entering the time. Power level 7 cuts the total defrosting time in about half; power level 10 cuts the total time to approximately 1/3. However, food will need more frequent attention than usual.

A dull thumping noise may be heard during defrosting. This is normal when oven is not operating at High power.

Weight Defrost

Weight defrost automatically sets the defrosting times and power levels to give even defrosting results for meats, poultry and fish weighing up to six pounds.

1. Press **Defrost** (display must show Weight Defrost).
2. Using the conversion guide, enter food weight. For example, press pads 1 and 2 for 1.2 pounds (1 pound, 3 ounces).
3. Press **Start/Pause**.

There is a cooking guide located on the inside front of the oven.

- Remove meat from package and place on microwave-safe dish.

- When the oven signals, turn the food over. Remove defrosted meat or shield warm areas with small pieces of foil.

- After defrosting, most meats need to stand 5 minutes to complete defrosting. Large roasts should stand for about 30 minutes.

Defrosting Tips

- Foods frozen in paper or plastic can be defrosted in the package. Closed packages should be slit, pierced or vented AFTER food has partially defrosted. Plastic storage containers should be partially uncovered.

- Family-size, prepackaged frozen dinners can be defrosted and microwaved. If the food is in a foil container, transfer it to a microwave-safe dish.


- For more even defrosting of larger foods, such as roasts, use Defrost Weight. Be sure large meats are completely defrosted before cooking.

- Foods that spoil easily should not be allowed to sit out for more than one hour after defrosting. Room temperature promotes the growth of harmful bacteria.

- When defrosted, food should be cool but softened in all areas. If still slightly icy, return to the microwave very briefly, or let it stand for a few minutes.

Conversion Guide

If the weight of food is stated in pounds and ounces, the ounces must be converted to tenths (1) of a pound.	
Ounces	Pounds
1-2	.1
3	.2
4-5	.3
6-7	.4
8	.5
9-10	.6
11	.7
12-13	.8
14-15	.9



Defrosting Guide

Food	Time	Comments
Breads, Cakes		
Bread, buns or rolls (1 piece)	1/4 min.	
Sweet rolls (approx. 12 oz.)	2 to 4 min.	Rearrange after half of time.
Fish and Seafood		
Filets, frozen (1 lb.)	6 to 9 min.	
Shellfish, small pieces (1 lb.)	3 to 7 min.	Place block in casserole. Turn over and break up after first half of time.
Fruit		
Plastic pouch—1 or 2 (10-oz. package)	1 to 5 min.	
Meat		
Bacon (1 lb.)	2 to 5 min.	Place unopened package in oven. Let stand 5 minutes after defrosting.
Franks (1 lb.)	2 to 5 min.	Place unopened package in oven. Microwave just until franks can be separated. Let stand 5 minutes, if necessary, to complete defrosting.
Ground meat (1 lb.)	4 to 6 min.	Turn meat over after first half of time.
Roast: beef, lamb, veal, pork	9 to 12 min. per lb.	Use power level Warm (1).
Steaks, chops and cutlets	4 to 8 min. per lb.	Place unwrapped meat in cooking dish. Turn over after first half of time and shield warm areas with foil. After second half of time, separate pieces with table knife. Let stand to complete defrosting.
Poultry		
Chicken, broiler-fryer, cut up (2½ to 3 lbs.)	14 to 19 min.	Place wrapped chicken in dish. Unwrap and turn over after first half of time. After second half of time, separate pieces and place in cooking dish. Microwave 2 to 4 minutes more, if necessary. Let stand a few minutes to finish defrosting.
Chicken, whole (2½ to 3 lbs.)	20 to 24 min.	Place wrapped chicken in dish. After first half of time, unwrap and turn chicken over. Shield warm areas with foil. To complete defrosting, run cool water in cavity until giblets can be removed.
Cornish hen	7 to 12 min. per lb.	Place unwrapped hen in oven breast-side-up. Turn over after first half of time. Run cool water in cavity until giblets can be removed.
Turkey breast (4 to 6 lbs.)	3 to 8 min. per lb.	Place unwrapped breast in microwave-safe dish breast-side-down. After first half of time, turn breast-side-up and shield warm areas with foil. Defrost for second half of time. Let stand 1 to 2 hours in refrigerator to complete defrosting.

Express Cook

This is a quick way to set cooking time from 1-6 minutes.

- Press one of the **Express Cook** pads (from 1-6) for 1-6 minutes of cooking at **power level 10**. For example, press the 2 pad for 2 minutes of cooking time.

Add 30 Sec

It will add 30 seconds to the time counting down each time the pad is pressed. Each touch will add 30 seconds, up to 99 minutes and 99 seconds.

Humidity Sensor

The Sensor Features detect the increasing humidity released during cooking. The oven automatically adjusts the cooking time to various types and amounts of food.


Do not use the Sensor Features twice in succession on the same food portion—it may result in severely overcooked or burnt food. Be sure to let the oven cool down for 5-10 minutes before starting the next sensor cook.

If food is undercooked after the countdown, use Cook Time for additional cooking time.

- The proper containers and covers are essential for best sensor cooking.



- Always use microwave-safe containers and cover them with lids or vented plastic wrap. Never use tight sealing plastic containers - they can prevent steam from escaping and cause food to overcook.



Vented

- Be sure the outside of the cooking containers and the inside of the microwave oven are dry before placing food in the oven. Beads of moisture turning into steam can mislead the sensor.



Dry off dishes so they don't mislead the sensor.

Beverage (Sensor Feature)

Press **Beverage**. The oven will start immediately when pressed.

Drinks heated with the Beverage feature may be very hot. Remove the container with care.

If you open the door during the Beverage cycle, the oven will turn off and display will show **ERR**. You must press

Vegetable (Sensor Feature)

Use the **Vegetable** feature to cook **4–16 ounces of fresh or frozen vegetables**.

- For fresh vegetables, add 2 tablespoons of water per serving. For frozen vegetables, follow package instructions for adding water. Cover with lid or plastic wrap. Place vegetables in the oven.
- Press **Vegetable** once for fresh vegetables or twice for frozen vegetables.

Reheat (Sensor Feature)

The **Reheat** feature reheats **8-24 ounces of previously cooked foods or a plate of leftovers**.

- Place covered food in the oven. Press **Reheat**. The display will show **REH**. Press **Start**.
- When the Reheat cycle is almost complete, the control will beep and display the remaining seconds until the Reheat cycle is complete.

If you open the door during the Reheat cycle, the oven will turn off and the display will show **ERR**. You must press **Cancel/Off** to clear the display and then you can use the oven again.

Cancel/Off to clear the display and then you can use the oven again.

If beverage is not hot enough for you, do not use the Beverage button again to continue heating it. Use the Cook Time button for further heating.

If you open the door, **ERR** will appear. It will scroll until **Cancel/Off** is pressed.

If the vegetables are not cooked to your satisfaction, do not use the Vegetable button again. Use Cook Time.

After removing food from the oven, stir, if possible, to even out the temperature. If the food is not hot enough, don't use the Reheat button again. Use **Cook Time** to reheat. Reheated foods may have wide variations in temperature. Some areas may be extremely hot.

It is best to use **Cook Time** for these foods:

- Bread products.
- Foods that must be reheated uncovered.
- Foods that need to be stirred or rotated.
- Foods calling for a dry look or crisp surface after reheating.

Potato (Sensor Feature)

The **Potato** feature cooks **one or two 8 oz potatoes**.

- Pierce skin with fork and place potatoes on the turntable. If cooking three or more potatoes, arrange in a star pattern.
- Press **Potato** button. The display will show **POT**. Press the **Potato** button to select 1 or 2 potatoes. Then press **Start**.

If you open the door during the Potato cycle, the oven will turn off and the display will show **ERR**. You must press **Cancel/Off** to clear the display and then you can use the oven again.

If the potatoes are not cooked to your satisfaction, do not use the Potato button again. Use **Cook Time**.

Popcorn (Sensor Feature)

- If you want to cook a package that is less than 1.75 oz, or more than 3.5 oz, then use **Cook Time** and follow the instructions on the package.
- Press **Popcorn**. The oven will start immediately when pressed.

If you open the door during the Popcorn cycle, the oven will turn off and display will show **ERR**. You must press **Cancel/Off** to clear the display and then you can use the oven again.

If the popcorn is not to your satisfaction, do not use the Popcorn button again to continue cooking. Use the **Cook Time** button for further cooking.

Pizza

- Press **Pizza** to select 1 or 2 slices (3 oz. each slice).
- Press **Start**.

Menu	Press pad this number of times	Size of Pizza
Pizza	1	1 Slice
Pizza	2	2 Slices

Melt/Soften

Use Melt/Soften feature to melt/soften food choices by serving.

- Place food in the oven and press **Melt/Soften** pad.
- Enter the food code. See *Cooking Guide for Melt/Soften* for codes.
- Enter the number of servings.
- Press **Start/Pause** pad.

Cooking Guide for Melt/Soften Feature			
NOTE: Use power level 10 unless otherwise noted.			
Enter Code	Melt or Soften	Food Choice	Weight Setting
1	Melt	Butter Margarine	1-3 Sticks
2	Melt	Chocolate	4-8 Oz
3	Melt	Cheese	8-16 Oz
4	Melt	Marshmallows	5-10 Oz
5	Soften	Butter	1-3 Sticks
6	Soften	Ice Cream Frozen Juice	1-3 Oz
7	Soften	Cream Cheese	1-2 Oz

Smart Microwave

Set Up Built-In WiFi

Our Smart Microwaves have built-in WiFi, allowing it to communicate with the SmartHQ™ app for alerts, controls, and notifications. Using the SmartHQ app, you can monitor your Microwave timer from outside your kitchen, scan-to-cook your favorite Microwave meals, and use voice activation with Amazon Alexa or the Google Assistant.

Set Up Your Microwave

1. Download the SmartHQ App

The SmartHQ app can be used on Apple or Android smart phones, and is available to download for free from the Apple App Store or Google Play. Once downloaded, open the SmartHQ app on your smart phone and sign in or create a WiFi Account.

- If you already have a WiFi Account, select "Sign In." This takes you to the Welcome screen.
- If you do not have a WiFi Account, select "Create Account." After you fill out the required information, you will receive an email to verify the account. Do not skip this step. Once the account has been verified, you will be able to use the email and password you created to sign into the SmartHQ app.

2. Connect Your Microwave

Open the SmartHQ app and sign in. On the Home screen, press the Plus sign (+) to view the "Add An Appliance" screen. Choose "Microwave" to get to the Welcome screen. Press OK.

- On your Microwave control panel, press and hold the "WiFi" pad for 3 seconds until the WiFi logo flashes on the panel. Press Next in the SmartHQ app.
- In the SmartHQ app, type in the password found on the Connected label on the front frame of the Microwave. It is visible when the door is opened, and is next to the model and serial tag.
- You will be directed to go to your phone's WiFi settings and join the GE Appliances network listed

on the Microwave display. If you do not know how to get to the WiFi settings, press "Show Me How" on the SmartHQ app.

- On Android phones, you may see "Disable Smart Network Switch" in the instructions on the App. Press "Show Me How" for instructions on disabling this feature. This option may vary by phone; look for other options like: Auto Network Switch, Check for Internet Service, or Avoid Poor Networks.

- This will start communication between the SmartHQ app and the appliance.
- If successful, the "Choose home network" screen will appear. Find your home WiFi network and enter your password to connect the device back to your home network.
 - If you do not see your home network on the list of WiFi networks, choose the "Other" option and enter your network name yourself.
- The Connecting process will start.
- The appliance is connected once the SmartHQ app says "Connected!"

Other Features

Cooking Complete Reminder

To remind you that you have food in the oven, the oven will display "END" and beep once a minute until you either open the oven door or press the **Cancel/Off** button.

Lock Controls

You may lock the control panel to prevent the microwave from being accidentally started or used by children.

To lock or unlock the controls, press and hold "0" button for about three seconds. When the control panel is locked "LOC" will appear in the display.

Child Resistant Door Operation To Open The Door

- Press a button**
 - Cooking finished?** Press **Cancel/Off** (Unlocks door. If pressed during cooking, the cycle will cancel.)
 - Cooking in progress?** Press **Start/Pause** (Pauses cooking so you can check food, without cancelling the cycle.)
- Open the door**
 - Press the **Door Latch Release** button or pull the handle, depending on model.

How to Turn Off Child Resistant Door Feature

In some households, it may be preferable to disable the child resistant door (for example, homes without young children or where physical limitations make operation difficult).

To Disengage the Child Resistant Door:

- Press and hold the **7** key for 3 seconds until a beep is heard, then release.
- Press and release **9**

The display will show "Loc" to confirm the feature has been re-enabled.

Clock Display

To turn the clock display on or off, press **Clock Display**.

The Display On/Off feature cannot be used while a cooking feature is in use.

Set Clock

Press to enter the time of day or to check the time of day while microwaving.

- Press **Set Clock**.
- Enter time of day.
- Press **Start** or **Set Clock**.

Start/Pause

In addition to starting many functions, Start/Pause allows you to stop cooking without opening the door or clearing

the display. Press **Start/Pause** again to restart the oven.

Timer On/Off

Timer On/Off operates as a minute timer and can be used at any time, even when the oven is operating.

- Press **Timer On/Off**.
- Enter the amount of time you want to count down.
- Press **Timer On/Off** to start.

When the time is up, the oven will signal. To turn off the timer signal, press **Timer On/Off**. After the timer signal turns off, the display will return to any cook/defrost time countdown or the time of day display. The Cancel/Off button will not turn off the timer signal.

The display shows the Timer countdown time even when the oven is operating.

Microwave Terms

Term	Definition
Arcing	Arcing is the microwave term for sparks in the oven. Arcing is caused by: - metal or foil touching the side of the oven. - foil that is not molded to food (upturned edges act like antennas). - metal such as twist-ties, poultry pins, gold-rimmed dishes. - recycled paper towels containing small metal pieces. - plates or dishes with a metallic trim or glaze with a metallic sheen.
Covering	Covers hold in moisture, allow for more even heating and reduce cooking time. Venting plastic wrap or covering with wax paper allows excess steam to escape.
Shielding	In a regular oven, you shield chicken breasts or baked foods to prevent over-browning. When microwaving, you use small strips of foil to shield thin parts, such as the tips of wings and legs on poultry, which would cook before larger parts.
Standing Time	When you cook with regular ovens, foods such as roasts or cakes are allowed to stand to finish cooking or to set. Standing time is especially important in microwave cooking. Note that a microwaved cake is not placed on a cooling rack.
Venting	After covering a dish with plastic wrap, you vent the plastic wrap by turning back one corner so excess steam can escape.

CARE AND CLEANING

Helpful Hints

An occasional thorough wiping with a solution of baking soda and water keeps the inside fresh.

Be certain the oven control is turned off before cleaning any part of this oven.

How to Clean the Inside

Walls, Floor, Inside Window, Metal and Plastic Parts on the Door

Some spatters can be removed with a paper towel; others may require a damp cloth. Remove greasy spatters with a sudsy cloth, then rinse with a damp cloth. Do not use abrasive cleaners or sharp utensils on oven walls.

To clean the surface of the door and the surface of the oven that come together upon closing, use only mild, nonabrasive soaps or detergents using a sponge or soft cloth. Rinse with a damp cloth and dry.

Never use a commercial oven cleaner on any part of your microwave.

Removable Turntable and Turntable Support

To prevent breakage, do not place the turntable into water just after cooking. Wash it carefully in warm, sudsy water or in the dishwasher. The turntable and support can be broken if dropped. Remember, do not operate the oven in the microwave mode without the turntable and support seated and in place.

How to Clean the Outside

Do not use cleaners containing ammonia or alcohol on the microwave oven. Ammonia or alcohol can damage the appearance of the microwave.

Case

Clean the outside of the microwave with a sudsy cloth. Rinse with a damp cloth and then dry. Wipe the window clean with a damp cloth.

Control Panel and Door

Wipe with a damp cloth. Dry thoroughly. Do not use cleaning sprays, large amounts of soap and water, abrasives or sharp objects on the panel—they can damage it. Some paper towels can also scratch the control panel.

Power Cord

If the cord becomes soiled, unplug and wash with a damp cloth. For stubborn spots, sudsy water may be used, but be certain to rinse with a damp cloth and dry thoroughly before plugging cord into outlet.

Stainless Steel (on some models)

Do not use a steel-wood pad; it will scratch the surface. To clean the stainless steel surface, use a hot, damp cloth with a mild detergent suitable for stainless steel surfaces. Use a clean, hot, damp cloth to remove soap. Dry with a dry, clean cloth. Always scrub lightly in the direction of the grain.

Door Surface

It is important to keep the area clean where the door seals against the microwave. Use only mild, non-abrasive detergents applied with a clean sponge or soft cloth. Rinse well.

TROUBLESHOOTING TIPS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
OVEN WILL NOT COME ON	A fuse in your home may be blown or the circuit breaker tripped. Replace fuse or reset circuit breaker.
	Unplug your microwave oven, then plug it back in.
	Make sure 3-prong plug on oven is fully inserted into wall receptacle.
CONTROL PANEL LIGHTED, YET OVEN WILL NOT START	Door not securely closed.
	Start/Pause must be pressed after entering cooking selection.
	Another selection entered already in oven and Cancel/Off not pressed to cancel it.
	Make sure you have entered cooking time after pressing Cook Time .
	Cancel/Off was pressed accidentally. Reset cooking program and press Start/Pause .
"ERR" APPEARS ON DISPLAY	Make sure you entered food weight after pressing Defrost Weight .
	Oven was paused accidentally. Press Start/Pause to restart the cooking program.
	During a Sensor Cooking program, the door was opened before steam could be detected. "ERR" will display until Cancel/Off is pressed.
"LOC" APPEARS ON DISPLAY	Steam was not detected in maximum time. Use Cook Time to heat for more time.
	The control panel has been locked. (When the control panel is locked, "LOC" Press and hold "0" for about 3 seconds to unlock the control ".).
"LOCKED" OR "LOCK" ICON APPEARS ON DISPLAY	The control panel/door is locked. Check operation of control lockout and child resistant door features for remedy. DOOR IS LOCKED AND WONT OPEN] The control panel/door is locked. Check operation of Child resistant door features.
FOOD AMOUNT TOO LARGE FOR SENSOR REHEAT	Sensor Reheat is for single servings of recommended foods. Use Cook Time for large amounts of food.
"FOOD" APPEARS ON DISPLAY	The control detected that the door has not been opened (food/beverage has not been placed inside).
"PF" APPEARS ON DISPLAY	A Power Failure has occurred. Press Cancel/Off to clear the display.
"F3" APPEARS ON DISPLAY	A key has been activated for more than 60 seconds. Press Cancel/Off to clear the display. This can happen if liquid is on the control panel. Dry the control panel thoroughly after cleaning.

Things That Are Normal With Your Microwave Oven

- Steam or vapor escaping from around the door.
- Light reflection around door or outer case.
- Dimming oven light and change in the blower sound at power levels other than high.
- Dull thumping sound while oven is operating.
- TV/radio interference might be noticed while using the microwave. Similar to the interference caused by other small appliances, it does not indicate a problem with the microwave. Plug the microwave into a different electrical circuit, move the radio or TV as far away from the microwave as possible, or check the position and signal of the TV/radio antenna.

PRINTED IN MEXICO / SC: 24.09.2026
OBPN: 49-7000335 Rev.0 02-26 / Elbrd: J.M
SHNMDL: PCWK22U1W1BB_PCWK22U1W1DD_PCWK22U1W1WW_B

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT (U.S.A. ONLY)

This equipment generates and uses ISM frequency energy and if not installed and used properly, that is in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with limits for ISM Equipment pursuant to part 18 of FCC Rules, which are designed to provide residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following:

- Reorient the receiving antenna of the radio or television.
- Relocate the Microwave Oven with respect to the receiver.
- Move the microwave oven away from the receiver.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that the microwave oven and the receiver are on different branch codes.

The manufacturer is not responsible for any radio of TV interference caused by unauthorized modification to this microwave oven. It is the responsibility of the user to correct such interference.

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

- Unique Identifier Microwave PCWK22U1*** contains Modular Component Wireless LAN Module with Modular Component FCC ID ZKJ-WCATA008.
- Unique Identifier Microwave PCST22U1*** contains Modular Component Wireless LAN Module with Modular Component FCC ID ZKJ-WCATA008.

FCC Compliance Statement: This device complies with part 18 of the FCC Rules.

To satisfy FCC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

⚠WARNING Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

8 1 4 1 0 0 7 2 8





HORNO MICROONDAS

“Libro de recetas no incluido”

Lea atentamente este manual antes de utilizar su unidad y consérvelo para futuras consultas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

▲ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendio, lesiones o exposición a energía de microondas excesiva:

Cuando utilice aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.
- Lea y siga las precauciones específicas descritas en la sección PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA.
- Utilice este aparato solamente para el fin previsto, como se describe en este manual. No utilice químicos ni vapores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar, secar o cocinar alimentos y bebidas y no está diseñado para usarse en n laboratorio ni para uso industrial.
- Este electrodoméstico sólo debería ser reparado por personal técnico con calificación. En caso de necesitar una evaluación,póngase en contacto con un centro de servicio.
- INSTALACIÓN**
 - Instale o ubique este aparato únicamente de acuerdo a las instrucciones de instalación suministradas.
 - Este aparato debe contar con una conexión a tierra. Conecte sólo a un tomacorriente con adecuada conexión a tierra. Ver la sección Instrucciones de conexión a tierra.
 - Asegúrese de colocar la superficie frontal de la puerta a 3 pulgadas o más atrás del extremo superior de la mesada, a fin de evitar caídas accidentales del electrodoméstico durante su uso normal.
 - Espacios recomendados: 3 pulgadas a cada lado, 3 pulgadas sobre la parte superior y 1 pulgada en la parte trasera.
 - No utilice este aparato si tiene el cable eléctrico o el enchufe dañados, si no funciona bien o si ha sufrido una avería o una caída.
 - Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
 - No permita que el cable eléctrico cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador de encimera.
 - No sumerja el cable eléctrico o el enchufe en agua.
 - No cubra ni bloquee ninguna apertura de este aparato.
 - No almacene este aparato al aire libre. No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, en un sótano húmedo, cerca de una piscina, cerca de un lavabo o lugares similares.
 - No monte este aparato sobre el fregadero.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO DENTRO DEL HORNO:


- No cocine excesivamente los alimentos. Vigile cuidadosamente el aparato cuando coloque papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del microondas para facilitar la cocción.
- Quite las tiritas de seguridad (twist-ties) y asas metálicas de los recipientes de papel o plástico antes de colocarlos dentro del microondas.
- No guarde ningún material, a excepción de nuestros accesorios recomendados, en este horno cuando no esté en uso. No deje productos de papel, utensilios de cocina ni comida en el horno cuando no esté en uso. El estante del microondas se deberá retirar del horno cuando no se encuentre en uso.
- Si los materiales que se encuentran dentro del horno prenden fuego, mantenga cerrada la puerta del horno, apáguelo y desconecte el cable eléctrico, o corte la energía desde el panel de fusibles o del interruptor de circuitos.
- No opere el horno sin alimentos adentro.
- A FIN DE REDUCIR RIESGOS DE QUEMADURAS:**
 - Tenga cuidado al abrir envases con comida caliente. Use manijas y aleje el vapor del rostro y las manos.
 - Ventile, perforo, o corte envases, bolsas, o bolsas plásticas para evitar la acumulación de presión.
 - Tenga cuidado al tocar el plato giratorio, la puerta, estantes o paredes del horno, los cuales se podrán calentar durante el uso. No toque los elementos calefactores.
 - La superficie de cocción y el bombillo de la cavidad interior encendidos ocasionarán quemaduras. Tenga cuidado al limpiar y espere hasta que los bombillos se enfrien antes de su reemplazo.
- Los CONTENIDOS CALIENTES PUEDEN OCASIONAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS USEN EL MICROONDAS. Tenga cuidado al retirar items calientes.

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A ENERGÍA DE MICROONDAS EXCESIVA

- (a) **No intente hacer** funcionar el horno con la compuerta abierta ya que ésto puede provocar exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no forzar ni dañar los seguros.
- (b) **No coloque** ningún objeto entre la parte frontal del horno y la compuerta, ni permita que se acumulen residuos de producto limpiador o detergente, suciedad o polvo en las superficies de sellado.
- (c) **No haga funcionar** el horno si se encuentra dañado. Es particularmente importante cerrar bien la compuerta (1) la compuerta (doblada o curvada), (2) las bisagras y pestillos (rotos o flojos), (3) sellos de la compuerta y superficies de sellado.
- (d) **El horno no debe** ser ajustado o reparado por ninguna persona, excepto por personal de mantenimiento calificado.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

▲ADVERTENCIA El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede provocar riesgos de descargas eléctricas.



Asegúrese de contar con una conexión a tierra adecuada antes de usar.

Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. Si se produjera un cortocircuito, la toma de tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proveer un cable de escape para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico está equipado con un cable de corriente que dispone de un hilo para toma de tierra con un enchufe con toma de tierra. El enchufe debe estar conectado a una toma de corriente que esté debidamente instalada y con salida a tierra.

Consulte con un electricista cualificado o un técnico de reparaciones si no entiende completamente las instrucciones sobre la toma de tierra, o si tuviese alguna duda sobre si su aparato está debidamente conectado a tierra.

Si la toma de corriente es un modelo estándar de dos clavijas, es su responsabilidad personal y su obligación el reemplazarla por una toma adecuada para tres clavijas con conexión a tierra.

Bajo ninguna circunstancia debe cortar o quitar la tercera clavija (tierra) del cable de corriente.

Se brinda un cable de corriente corto para reducir riesgos que puedan resultar de enredos o tropiezos con un cable más largo.

No recomendamos el uso de un cable de prolongación con este electrodoméstico. Si el cable de corriente es demasiado corto, haga que un electricista cualificado o un técnico de reparaciones instalen una toma de corriente cerca del electrodoméstico. (Consulte la sección ADVERTENCIA—CABLES DE PROLONGACIÓN.)

Para un mejor funcionamiento, enchufe este electrodoméstico en una toma de corriente exclusiva para evitar parpadeos de luz, fusibles quemados o que salte el diferencial.

MARCAPASOS

La mayoría de los marcapasos poseen protección contra interferencias de productos eléctricos, incluyendo microondas. Sin embargo, es aconsejable que los pacientes con marcapasos consulten a sus médicos ante cualquier duda.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


USO DEL MICROONDAS

Funciones

Es posible que las funciones y apariencias varien con relación a su modelo o lo largo del manual.

NOTA: El tipo y la cantidad de accesorios pueden variar según el modelo.

1100 Watts

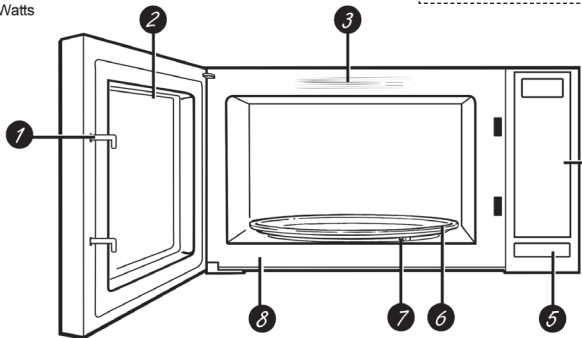

- Pestillos de la Puerta.**
- Ventana con Protector Metálico.** La pantalla permite que la cocción pueda ser observada mientras se mantienen las microondas dentro del horno.
- Guía de Acciones Convenientes.**
- Pantalla del Panel de Control Táctil.**
- Liberar Pestillos.** Presione liberar pestillos para abrir la puerta.
- Plato Giratorio Extraíble.** El plato giratorio y el soporte deben estar en la ubicación correcta al usar el horno. El plato giratorio se podrá retirar para la limpieza.
- Soporte Extraíble del Plato Giratorio.** El plato giratorio debe estar en la ubicación correcta al usar el horno. El soporte del plato giratorio podrá ser retraído para su limpieza.
- Etiqueta de Calificación.** La etiqueta de calificación está ubicada en el frente del horno microondas.

Controles

Puede usar el horno microondas por tiempo o con funciones convenientes.

NOTA: las descripciones reales del panel de control y sus ubicaciones pueden variar según el modelo.



Acerca de las funciones

Nivel de potencia

El nivel de potencia se podrá ingresar o modificar de forma inmediata luego de ingresar el tiempo para **Cook Time (Tiempo de Cocción)** o **Express Cook (Cocción Express)**. El nivel de potencia también se puede modificar durante la cocción.

- Presione **Cook Time (Tiempo de Cocción)** e ingrese el tiempo de cocción.
 - Presione **Power Level (Nivel de Potencia)** y seleccione el nivel de potencia de 1 a 10.
 - Presione el botón **Start/Pause** para empezar a cocinar.
- Los niveles de potencia variables suman flexibilidad a la cocción en el microondas. Los niveles de potencia del horno microondas se pueden comparar con las unidades de superficie de una cocina. Cada nivel de potencia le brinda energía de microondas un cierto porcentaje del tiempo. El **Nivel de Potencia 7** es energía de microondas el 70% del tiempo. El **Nivel de Potencia 3** es energía el 30% del tiempo. La mayoría de las cocciones se harán en **Nivel de potencia 10**, lo cual le brinda el 100% de potencia.
- Power level 10 (Nivel de potencia 10)** hará la cocción más rápido pero será necesario revolver, rotar o dar vuelta la comida con mayor frecuencia. Una configuración inferior hará la cocción más pareja y se necesitará revolver y rotar menos la comida.
- Algunas comidas podrán tener mejor sabor, textura o aspecto si se usa una de las configuraciones inferiores. Use un nivel de potencia inferior al cocinar comidas con tendencia a hervir, tales como papas en escalope.
- Los períodos de descanso (cuando los ciclos de energía de microondas finalizan) brindan tiempo para que la comida "equilibre" o transfiera calor al interior de la comida. Un ejemplo de esto se muestra con el nivel de potencia 3 - el ciclo de descongelamiento. Si la energía del microondas no finalizó el ciclo, la parte externa de la comida se cocinará antes de que el interior esté descongelado.
- Estos son algunos ejemplos de aplicaciones para diferentes niveles de potencia:
- Nivel de potencia 10:** Pescado, bacon, verduras, calentar líquidos.
- Media alta 7:** Cocción suave de carne y aves, sirve para cocinar guisos y para recalentar.
- Media 5:** Cocina lenta y tierna para estofados o guisos y para partes menos tiernas de carne.
- Baja 2 o 3:** Para descongelar, cocer a "fuego" lento, para salsas delicadas.
- Algo caliente 1:** Mantener la comida caliente, ablandar la mantequilla.

Cook Time (Cocción con Temporizador)

- Le permite cocinar en el horno microondas por cualquier tiempo hasta 99 minutos y 99 segundos.
- Presione **Cook Time (Cocción con Temporizador)**.
 - Ingresa el primer tiempo de cocción.
 - El nivel de potencia está configurado de forma automática en 10, pero si desea reducir el nivel, presione **Power Level (Nivel de Potencia)** y luego seleccione un nivel de 1 a 9.

Cocción en Múltiples Etapas

Como máximo 2 etapas pueden ser configuradas para la cocción. En la cocción en etapas múltiples, si una etapa está descongelando, entonces dicha función será colocada en la primera etapa de forma automática.

NOTA: La cocción automática no puede trabajar en la cocción en etapas múltiples.

Por ejemplo: si desea cocinar con un 80% de potencia de microondas durante 5 minutos + un 60% de potencia de microondas durante 10 minutos. Los pasos para la cocción son los siguientes:

- Presione **Time Cook (Cocción con Temporizador)**, luego presione "5", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción;
- Presione **Power (Potencia)** una vez, y luego presione "8" para seleccionar un 80% de potencia de microondas.
- Presione **Time Cook (Cocción con Temporizador)** una vez, y luego presione "1", "0", "0", "0" para configurar el tiempo de cocción;
- Presione **Power (Potencia)** una vez, y luego presione "6" para seleccionar un 60% de potencia de microondas.
- Presione **Start/+30 Sec (Iniciar/+30 Seg.)**.

Guía de Cocción para la Cocción por Tiempo

NOTA: Use el nivel de potencia 10 (Alto) a menos que se indique lo contrario.

Verdura	Cantidad	Tiempo	Comentarios
Espárragos (tallos frescos)	1 libra	5 a 8 min., Med-High (7)	En un plato de hornado de vidrio rectangular de 1½, coloque ¼ de taza de agua. Gire el plato luego de la mitad del tiempo.
(tallos frescos)	paquete de 10 onzas	4 a 7 min.	En una cazuela de 1 litro.
Frijoles (verdes frescas)	1 libra cortada en mitades	10 a 14 min.	En una cazuela de 1½ litro, coloque 1/2 taza de agua.
(verdes congeladas) (lima congelada)	paquete de 10 onzas	4 a 8 min.	En una cazuela de 1 litro, coloque ¼ de taza de agua.
Remolachas (frescas, enteras)	1 racimo	16 a 21 min.	En una cazuela de 2 litros, coloque 1/2 taza de agua.
Brócoli (cortado fresco)	1 racimo (1¼ a 1½ libras)	5 a 9 min. 7 a 10 min.	En una cazuela de 2 litros, coloque 1/2 taza de agua.
(tallos frescos)	1 racimo (1¼ a 1½ libras)	5 a 9 min. 7 a 10 min.	En una cazuela de 2 litros, coloque 1/2 taza de agua.
(congelado, cortado) (tallos frescos)	paquete de 10 onzas	4 a 7 min.	En una cazuela de 1 litro, coloque 3 cucharas soperas de agua.
Repollo (fresco) (rodajas)	Media cabeza (aprox. 2 libras)	6 a 9 min. 5 to 9 min.	En una cazuela de 1½ o 2 litros, coloque ¼ de taza de agua.
Zanahorias (frescas, en rodajas) (congeladas)	1 libra	4 a 8 min. 3 a 7 min.	En una cazuela de 1½, coloque 1/4 taza de agua.
Coliflor (calabazas) (frescas, enteras) (congeladas)	Media cabeza	7 a 10 min. 7 a 14 min. 3 a 7 min.	En una cazuela de 2 litros, coloque 1/2 taza de agua.
Maíz (granos congelados)	paquete de 10 onzas	2 a 6 min.	En una cazuela de 1 litro, coloque 2 cucharas soperas de agua.
Elote (fresco)	1 a 5 elotes	2-1/4 a 4 min. por elote	En un plato de hornado de vidrio rectangular de 2 litros, coloque maíz. Si el maíz tiene cáscara, no use agua; si el maíz ya fue pelado, agregue una taza de ¼ de agua.
(congelados)	1 elote 2 a 6 elotes	3 a 6 min. 2 a 3 min. por elote	Reordene luego de la mitad del tiempo.
Mezcla de verduras (congelados)	paquete de 10 onzas	2 a 6 min.	En una cazuela de 1 litro, coloque 3 cucharas soperas de agua.
Habas (frescas, sin cáscara) (congeladas)	2 libras sin pelar	7 a 9 min. 2 a 6 min.	En una cazuela de 1 litro, coloque 1/4 taza de agua.
Papas (frescas, en cubos, blancas)	4 papas (8 onzas cada uno)	9 a 11 min.	Pele y corte en cubos de 1 pulgada. En una cazuela de 2 litros, coloque 1/2 taza de agua. Mezcle luego de la mitad del tiempo.
(frescas, entera, dulce o blancas)	1 (8 onzas) 2 (8 onzas cada uno) 3	2 a 4 min. 6 a 7 min. 8 a 9 min. 11 a 12 min.	Perfore con un tenedor de cocina. Coloque en el horno, a 1 pulgada de distancia, en orden circular. Deje reposar por 5 minutos.
Espinaca (fresca) (congelada, cortada o en hojas)	10 a 16 onzas 10-oz. package	3 a 6 min. 3 a 6 min.	En una cazuela de 2 litros, coloque la espinaca lavada.
Zapallo (fresco, calabaza y amarillo) (de invierno, bellota o calabacita)	1 libra en rodajas	3 a 5 min.	En una cazuela de 1½, coloque 1/4 taza de agua.
	1 a 2 zapallos (aprox. 1 libra cada uno)	5 a 9 min.	Corte a la mitad y retire las membranas fibrosas. En un plato para hornear de vidrio rectangular de 2 litros, coloque el zapallo con el corte hacia abajo. Luego de 4 minutos, dé vuelta con el corte hacia arriba.

Descongelación por Tiempo

Time Defrost (Descongelación por Tiempo) le permite descongelar durante un período de tiempo seleccionado. Consulte los tiempos sugeridos en la Guía de Descongelación.

- Presione **Descongelar (Defrost)** dos veces (la pantalla deberá mostrar **Time Defrost (Descongelación por Tiempo)**)
- Ingresa el tiempo de descongelación.
- Presione **Start/ Pause (Iniciar/ Pausar)**.

Cuando el horno dé la señal, dé vuelta la comida y separe o reordene los trozos para una descongelación más pareja. Cubra cualquier área caliente con trozos pequeños de papel de aluminio. El horno continuará descongelando si no abre la puerta y da vuelta la comida.

El nivel de potencia se configura de forma automática en 3, pero se puede cambiar. Puede descongelar productos pequeños de forma rápida, incrementando el nivel de potencia luego de ingresar el tiempo. **Power level 7 (Nivel de potencia 7)** reduce el tiempo de descongelación total aproximadamente a la mitad; **power level 10 (nivel de potencia 10)** reduce el tiempo total a aproximadamente 1/3. Sin embargo, será necesario prestar mayor atención a la comida que lo usual.

Es posible que se escuchen ruidos de golpes secos durante la descongelación. Esto es normal cuando el horno no está funcionando en el nivel de potencia **High (Alto)**.

Descongelación por Peso

La función de descongelación por peso configura automáticamente los tiempos de descongelación y los niveles de potencia para producir resultados parejos de descongelación con carnes, aves y pescados que pesen hasta seis libras.

- Presione **Descongelar (Defrost)** (la pantalla deberá mostrar **Weight Defrost (Descongelación por Peso)**).
 - Usando la guía de conversión, ingrese el peso de la comida. Por ejemplo: presione las teclas 1 y 2 para 1.2 libras (1 libra, 2 onzas).
 - Presione **Start/ Pause (Iniciar/ Pausar)**.
- Hay una guía de cocción ubicada en el frente interior del horno.

- Retire la carne del paquete y coloque la misma en el plato de cocción segura en el microondas.
- Cuando el horno dé la señal, dé vuelta la comida. Retire la carne descongelada o cubra las partes calientes con trozos pequeños de papel de aluminio.
- Luego de descongelar, la mayoría de las carnes necesitan reposar durante 5 minutos para completar la descongelación. Al asar durante tiempo prolongado se debería dejar reposar por unos 30 minutos.

Guía de Descongelación

Comida	Tiempo	Comentarios
Panes, Tortas		
Panes, buñuelos o panecillos (1 trozo)	1/4 de min.	
Pastelitos (12 oz. aprox.)	2 a 4 min.	Reordene luego de la mitad del tiempo.
Pescado y Mariscos		
Lomos, congelados (1 lb.)	6 a 9 min.	
Mariscos, trozos pequeños (1 lb.)	3 a 7 min.	Coloque el bloque en la caoerla. Dé vuelta y separe luego de la primera mitad de tiempo.
Fruta		
Bolsa de plástico—1 o 2 (paquete de 10-oz.)	1 a 5 min.	
Carne		
Tocino (1 lb.)	2 a 5 min.	Coloque el paquete cerrado en el horno. Deje reposar por 5 minutos luego de la descongelación.
Salchichas Tipo Frankfurt (1 lb.)	2 a 5 min.	Coloque el paquete cerrado en el horno. Cocine en el horno microondas hasta que las salchichas tipo Frankfurt se puedan separar. Deje reposar por 5 minutos, de ser necesario, para completar la descongelación.
Carne picada (1 lb.)	4 a 6 min.	Dé vuelta luego de la primera mitad de tiempo.
Asar: bife, cordero, ternera, cerdo	9 a 12 min. por lb.	Use el nivel de potencia Warm (Caliente) (1).
Bistec, chuletas de cerdo y cordero	4 a 8 min. por lb.	Coloque la carne aún envuelta en el plato de cocción. Dé vuelta luego de la primera mitad del tiempo, separe los trozos con un cuchillo de mesa. Espere hasta que se complete la descongelación.
Ave		
Pollo, hervir-freir - cortar (2½ a 3 lbs.)	14 a 19 min.	Coloque el pollo envuelto en el plato. Desenvuelva y dé vuelta luego de la primera mitad de tiempo. Luego de la segunda mitad de tiempo, separe los trozos y coloque los mismos en un plato de cocción. Cocine en el horno microondas entre 2 y 4 minutos más, si es necesario. Deje reposar por unos pocos minutos para finalizar la descongelación.
Pollo, entero (2½ a 3 lbs.)	20 a 24 min.	Coloque el pollo envuelto en el plato. Luego de la primera mitad de tiempo, desenvuelva y dé vuelta el pollo. Cubra las partes calientes con papel de aluminio. Para completar la descongelación, deje correr agua fría en la cavidad hasta que se puedan retirar los menudos.
Gallina de cornualles	7 a 12 min. por lb.	Coloque la gallina sin desenvolver en el horno con la pechuga hacia arriba. Dé vuelta luego de la primera mitad de tiempo. Deje correr agua por la cavidad hasta que se puedan quitar los menudos.
Pechuga de pavo (4 a 6 lbs.)	3 a 8 min. por lb.	Coloque la pechuga sin desenvolver en el plato para uso seguro en horno microondas con la pechuga hacia abajo. Luego de la primera mitad de tiempo, dé vuelta la pechuga hacia arriba y cubra las partes calientes con papel de aluminio. Descongele durante la segunda mitad del tiempo. Deje reposar entre 1 y 2 horas en el refrigerador para completar la descongelación.

Cocción Express

Ésta es una forma rápida de configurar el tiempo de cocción entre 1 y 6 minutos.

- Presione una de las teclas de **Express Cook (Cocción Express)** (de 1 a 6) para una cocción entre 1 y 6 minutos en **power level 10 (nivel de potencia 10)**. Por ejemplo: presione la tecla 2 para un tiempo de cocción de 2 minutos.

Agregar 30 segundos


Agregará 30 segundos a la cuenta regresiva cada vez que la tecla se presione. Cada vez que presione se sumarán 30 segundos, hasta 99 minutos y 99 segundos.

Consejos para la Descongelación

- Las comidas congeladas en papel o plástico se podrán descongelar en el paquete. Los paquetes cerrados se deberán cortar, perforar o ventilar LUEGO de que la comida se haya descongelado parcialmente. Los envases de plástico se deberán descubrir en forma parcial.
- Las comidas de tamaño familiar preempaquetadas se podrán descongelar y cocinar en el horno microondas. Si la comida se encuentra en el envase de papel de aluminio, traslade la misma a un plato para uso seguro en el horno microondas.
- Para una descongelación más pareja de comidas más grandes, tales como asado, use **Weight Defrost (Descongelación por Peso)**. Asegúrese de que las carnes queden totalmente descongeladas antes de cocinar.
- Las comidas que se echan a perder con facilidad no se deberán dejar reposar por más de una hora luego de la descongelación. La temperatura ambiente estimula el desarrollo de bacterias nocivas.
- Una vez descongelada, la comida debería estar fría pero ablandada en todas las áreas. Si aún está un poco congelada, vuelva a colocarla en el horno microondas muy brevemente, o deje reposar la misma por unos pocos minutos.

Guía de Conversión

Si el peso de la comida se expresa el libras y onzas, las onzas se deberán convertir a décimas (1/10 de una libra.	
Onzas	Libras
1-2	.1
3	.2
4-5	.3
6-7	.4
8	.5
9-10	.6
11	.7
12-13	.8
14-15	.9

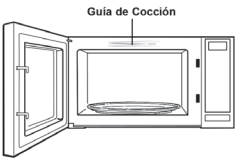

Sensor de Humedad

Sensor Features (Funciones del Sensor) detectan la humedad creciente liberada durante la cocción. El horno ajusta de forma automática el tiempo de cocción a diferentes tipos y cantidades de comida.

No use Sensor Features (Funciones del Sensor) dos veces seguidas en la misma porción de comida; esto podrá hacer que la comida se sobrecaliente de forma excesiva o que se queme. Asegúrese de dejar que el horno se enfríe entre 5 y 10 minutos, antes de iniciar la siguiente cocción con sensor.

Si la comida no termina de cocinarse luego de la cuenta regresiva, use Cook Time (Tiempo de Cocción) para adicionar tiempo de cocción.

- Es esencial contar con envases y cobertores para una mejor cocción con sensor.



Cubierto



Ventilado



Seque los platos de modo que no alteren el funcionamiento del sensor.

Beverage (Bebida) (Función del Sensor)

Presione la tecla **Beverage**. El horno comenzará a funcionar de inmediato cuando se presione.

Las bebidas calentadas con la función **Beverage** podrán estar muy calientes. Retire el recipiente con cuidado.

Si abre la puerta durante el ciclo **Beverage**, el horno se apagará y la pantalla mostrará ERR. Deberá presionar **Cancel/**

Off (Cancelar/ Apagar) para borrar la pantalla y luego podrá usar el horno nuevamente.

Si la bebida no está lo suficientemente caliente, no vuelva a usar el botón **Beverage** para continuar calentando la misma. Use el botón **Cook Time** (Tiempo de Cocción) para continuar calentando.

Vegetable (Verdura) (Función del Sensor)

Use la función **Vegetable (Verdura)** para cocinar entre 4 y 16 onzas de verduras frescas, congeladas o en lata.

- Para las verduras frescas, agregue 2 cucharas soperas de agua por porción. Para las verduras congeladas, siga las instrucciones del paquete para agregar agua. Cubra con una tapa o envoltorio de plástico. Coloque las verduras en el horno.

- Presione **Vegetable (Verdura)** una vez para las verduras frescas, dos veces para las verduras congeladas o tres veces para las verduras en lata.

Si abre la puerta, se visualizará ERR. Se deslizará hasta que se presione **Cancel/ Off** (Cancelar/ Apagar).

Si las verduras aún no están cocinadas de forma satisfactoria, no use el botón **Vegetable (Verdura)** nuevamente. Use **Cook Time** (Tiempo de Cocción).

Reheat (Recalentar) (Función del Sensor)

La función **Reheat (Recalentar)** vuelve a calentar comidas cocinadas previamente o un plato con restos de comida de entre 8 y 24 onzas.

- Coloque la comida cubierta en el horno. Presione **Reheat**. La pantalla mostrará REH. Presione **Start**.
- Cuando el ciclo **Reheat** esté casi completo, el control titilará y mostrará los segundos restantes hasta que el ciclo **Reheat** esté completo.

Si abre la puerta durante el ciclo **Reheat** el horno se apagará y la pantalla mostrará ERR. Deberá presionar **Cancel/Off** para borrar la pantalla y luego podrá usar el horno nuevamente.

Luego de retirar la comida del horno, revuelva, si es posible, para emparejar la temperatura. Si la comida no se calentó lo suficiente, no vuelva a usar el botón **Reheat**. Use **Cook Time**, para recalentar durante más tiempo. Las comidas recalentadas podrán tener amplias variaciones de temperatura. Algunas partes de la comida podrán estar extremadamente calientes. Es mejor usar **Cook Time** para estas comidas:

- Productos con pan.
- Comidas que se deben recalentar sin estar cubiertas.
- Comidas que se deben revolver o girar.
- Comidas que deben tener un aspecto seco o una superficie crocante luego de recalentar.

Potato (Papa) (Función del Sensor)

La función **Potato (Papa)** cocina una o dos papas de 8 onzas.

- Perfore la piel con un tenedor y coloque las papas en el plato giratorio. Si cocinará tres o más papas, ubique las mismas en un patrón de estrella.
- Presione el botón **Potato**. La pantalla mostrará POT. Presione el botón **Potato** para seleccionar 1 o 2 papas. Luego presione **Start**.

Si abre la puerta durante el ciclo **Potato** el horno se apagará y la pantalla mostrará ERR. Deberá presionar **Cancel/Off** para borrar la pantalla y luego podrá usar el horno nuevamente.

Si las papas aún no están cocinadas de forma satisfactoria, no use el botón **Potato** nuevamente. Utilice **Cook Time**.

Popcorn (Palomitas de Maíz) (Función del Sensor)

- Si desea cocinar un paquete inferior a 1,75 onzas, o más de 3,5 onzas, entonces use **Cook Time** o siga las instrucciones que figuran en el paquete.
- Presione **Popcorn**. El horno comenzará a funcionar de inmediato cuando se presione.

Si abre la puerta durante el ciclo **Popcorn**, el horno se apagará y la pantalla mostrará ERR. Deberá presionar **Cancel/Off** para borrar la pantalla y luego podrá usar el horno nuevamente.

Si no siente que la cocción de las palomitas de maíz es satisfactoria, no vuelva a usar el botón **Popcorn** para continuar cocinando. Use el botón **Cook Time** para continuar cocinando.

Pizza

- Presione **Pizza** para seleccionar 1 o 2 porciones (3 onzas cada porción).
- Presione **Start**.

Menú	Presione la tecla esta cantidad de veces	Tamaño de la Pizza
Pizza	1	1 porcione
Pizza	2	2 porciones

Melt/Soften (Ablandar/ Derretir)

Use la función **Melt/Soften** para ablandar/ derretir las opciones de comidas por porción.

- Coloque la comida en el horno y presione la tecla **Melt/ Soften**.
- Ingrese el código de la comida. Consulte **Cooking Guide for Melt/Soften** (Guía de Cocción para Ablandar/ Derretir) para conocer los códigos.
- Ingrese la cantidad de porciones.
- Presione **Start/ Pause**.

Guía de Cocción para la Función Ablandar/ Derretir

Nota: Use el nivel de potencia 10 a menos que se indique lo contrario.

Ingrese el Código	Derretir o Ablandar	Elección de Comida	Configuración por Peso
1	Derretir	Manteca Margarina	1 a 3 Bastones
2	Derretir	Chocolate	4 a 8 onzas
3	Derretir	Queso	8 a 16 onzas
4	Derretir	Malvaviscos	5 a 10 onzas
5	Ablandar	Manteca	1 a 3 Bastones
6	Ablandar	Helado Jugo Congelado	1 a 3 onzas
7	Ablandar	Queso Crema	1 a 2 onzas

Configuración del WiFi Incorporado

Nuestro Horno Microondas Inteligente cuenta con WiFi incorporado, permitiendo la comunicación con la aplicación **SmartHQ™** para recibir alertas, controles y notificaciones. Utilizando la aplicación **SmartHQ™**, usted puede monitorear el temporizador del Microondas desde afuera de la cocina, escanear para cocinar sus comidas favoritas en el Microondas, y usar activación por voz con Alexa de Amazon o el Asistente de Google.

Configure su Microondas

- Descargue la aplicación **SmartHQ™**

La aplicación **SmartHQ™** se puede usar en teléfonos inteligentes Apple o Android, y está disponible para su descarga gratuita desde Apple App Store o Google Play. Una vez descargada, abra la aplicación **SmartHQ™** en su teléfono inteligente e ingrese o cree una Cuenta de WiFi.

 - Si ya posee una Cuenta de WiFi- seleccione "Sign In" (Ingresar). Esto lo llevará a la pantalla de Bienvenida.
 - Si usted no posee una Cuenta de WiFi, seleccione "Create Account" (Crear Cuenta). Luego de completar la información requerida, recibirá un correo electrónico para verificar su cuenta. No saltee este paso. Una vez verificada su cuenta, usted podrá usar el correo electrónico y la contraseña que creó para ingresar a la aplicación **SmartHQ™**.

- Conecte el Microondas

Abra la aplicación **SmartHQ™** e ingrese. En la Pantalla Principal, presione el símbolo Más (+) para visualizar la pantalla "Add An Appliance" (Agregar un Dispositivo). Seleccione "Microwave" (Microondas) para ingresar a la pantalla de Bienvenida. Presione **OK**.

- En el panel de control del Microondas, mantenga presionada la tecla "WiFi" durante 3 segundos hasta que el logo de WiFi parpadee en el panel. Presione Next (Siguiente) en la aplicación **SmartHQ™**.

- En la aplicación **SmartHQ™**, escriba la contraseña que se encuentra en la etiqueta Connected (Conectada) sobre el marco frontal del Microondas. Está visible cuando la puerta está abierta, y está junto a la etiqueta del número de modelo y serie.

- Se le indicará que vaya a los ajustes de WiFi en su teléfono y que ingrese a la red GE Appliances que figura en la pantalla del Microondas. Si no sabe cómo ingresar a las configuraciones de WiFi, presione **"Show Me How"** (Mostrame Cómo) en la aplicación **SmartHQ™**.

- En los teléfonos Android, usted podrá visualizar "Disable Smart Network Switch" (Desactivar el Interruptor de Red Inteligente) en la instrucciones de la Aplicación. Presione "Show Me How" (Mostrame Cómo) para acceder a instrucciones sobre cómo desactivar esta función. Esta opción podrá variar dependiendo del teléfono; busque otras opciones como: Auto Network Switch (Interruptor de Red Automático), Check for Internet Service (Controle el Servicio de Internet); o Avoid Poor Networks (Evite Redes Débiles).

Para más información sobre lo que su Microondas Inteligente puede hacer, póngase en contacto con un centro de servicio.

- Esto iniciará la comunicación entre la aplicación **SmartHQ™** y el electrodoméstico.
- Si tiene éxito, aparecerá la pantalla "Choose home network" (Elija la red del hogar). Encuentre la red WiFi e ingrese la contraseña para volver a conectar el dispositivo a su red hogareña.
- Si no visualiza su red hogareña en el listado de redes WiFi, elija la opción "Other" (Otra) y luego ingrese usted mismo el nombre de su red.
- Se iniciará el proceso de Conexión.
- El electrodoméstico se conecta una vez que la aplicación **SmartHQ™** dice "Connected" (Conectado).

- Configure el Control por Voz Usando la Habilidad de **SmartHQ™** en Alexa.

- Primero, asegúrese de que el Microondas esté Conectado a su red hogareña.
- Abra la aplicación Alexa.
- Vaya a Skills & Games (Habilidades y Juegos) para "SmartHQ™".
- Haga clic en **SmartHQ™** y haga clic en el botón **ENABLE** (Activar).
- Ingrese el nombre de usuario y contraseña de su Cuenta de WiFi y haga clic en "sign in" (ingresar).
- Dígame "Discover Devices" (Descubrir Dispositivos) a su dispositivo Alexa para enlazar su cuenta con Alexa.

Reciba Ayuda Conectándose al WiFi

Si tiene dificultades para conectar su microondas, intente seguir nuestros consejos para solucionar problemas en la sección de **Smart Microwave - Set Up Built-In WiFi** (Microondas Inteligente – Configuración del WiFi Incorporado).

Recordatorio de Cocción Completa

Para recordarle que colocó comida en el horno, este último mostrará "END" (Fin) y emitirá un pitido una vez por minuto hasta que abra la puerta del horno o presione el botón **Cancel/ Off** (Cancelar/ Apagar).

Controles de Bloqueo

Puede bloquear el panel de control para evitar que el microondas se inicie de forma accidental o sea usado por niños.

Para bloquear o desbloquear los controles, mantenga presionado el botón "0" durante unos tres segundos. Cuando el panel de control esté bloqueado, en la pantalla se visualizará "LOC".

Funcionamiento de la puerta a prueba de niños

Para abrir la puerta

- Presione un botón
 - **¿La cocción terminó?** Presione **Cancel/Off** (Cancelar/ Apagar) (Desbloquea la puerta. Si se presiona durante la cocción, el ciclo se cancelará.)

- **¿La cocción está en curso?** Presione **Start/Pause** (Inicio/ Pausa) (Pausa la cocción para que pueda revisar los alimentos, sin cancelar el ciclo.)

- Abra la puerta
 - Presione el botón **Door Latch Release** (Liberación del pestillo de la puerta) o tire de la manija, según el modelo.

Cómo desactivar la función de puerta a prueba de niños

En algunos hogares, puede ser preferible desactivar la puerta a prueba de niños (por ejemplo, en viviendas sin niños pequeños o donde las limitaciones físicas dificultan la operación).

Para desactivar la puerta a prueba de niños.

- Mantenga presionada la tecla 7 durante 3 segundos hasta que se escuche un bip, luego suelte la.
- Presione y suelte **9**.

Pantalla del Reloj

Para encender o apagar la pantalla del reloj, presione Clock Display (Pantalla del Reloj). La función Display On/ Off

(Pantalla Encendida/ Apagada) no puede ser usada mientras una función de cocción esté en uso.

Set Clock (Configurar Reloj)

Presione para ingresar la hora del día o para completar la hora del día mientras cocina con microondas.

- Presione **Set Clock** (Configurar Reloj).

- Ingrese la hora del día.
- Presione **Start** (Iniciar) o **Set Clock** (Configurar Reloj).

Start/Pause (Iniciar/ Pausar)

Además de iniciar muchas funciones, **Start/ Pause** (Iniciar/ Pausar) le permite dejar de cocinar sin abrir la puerta ni

borrar la pantalla. Presione **Start/ Pause** (Iniciar/ Pausar) nuevamente para reiniciar el horno.

Timer On/Off (Temporizador Encendido/ Apagado)

Timer On/ Off (Temporizador Encendido/ Apagado) funciona como un temporizador por minutos y puede ser usado en cualquier momento, incluso cuando el horno está funcionando.

- Presione **Timer On/ Off** (Temporizador Encendido/ Apagado).
- Ingrese la cantidad de tiempo durante el cual desea que se realice la cuenta regresiva.
- Presione **Timer On/ Off** (Temporizador Encendido/ Apagado) para comenzar.

Cuando el tiempo concluya, el temporizador emitirá una señal. Para apagar la señal del temporizador, presione **Timer On/ Off** (Temporizador Encendido/ Apagado). Una vez que la señal del temporizador se apague, la pantalla regresará a cualquier cuenta regresiva de cook/defrost (cocción/descongelación) o a la pantalla con la hora del día. El botón **Cancel/Off** (Cancelar/ Apagar) no apagará la señal del temporizador. La pantalla muestra la cuenta regresiva del Temporizador, incluso cuando el horno está en funcionamiento.

Términos del Microondas

Término	Definición
Aro eléctrico	El arco eléctrico es lo que, en la terminología de los microondas, describe las chispas en el horno. El arco eléctrico se produce cuando: ■ el estante de metal se ha instalado de forma incorrecta y está tocando las paredes del microondas. ■ hay un metal o papel de aluminio tocando el lateral del horno. ■ hay papel de aluminio no está envolviendo bien la comida (hay bordes doblados hacia arriba que actúan como antenas). ■ hay algún metal, como cintas de cierre con metal, pinchos de pollo, o platos con decoración de oro. ■ hay papel toalla reciclado que contiene pequeñas piezas de metal. ■ el soporte del aro del plato giratorio está instalado incorrectamente.
Cubierto	Las cubiertas mantienen la humedad dentro, permitiendo un calentamiento más parejo y reduciendo el tiempo de cocción. Cuando se agüreea el envoltorio de plástico o se cubre con papel de cera se permite la salida del vapor.
Resguardar	En un horno convencional, se tapan o resguardan las pechugas de pollo o las comidas horneadas para que no se doren demasiado. Al usar el microondas, use pequeñas cintas de papel de aluminio para cubrir partes finas, como las puntas de las alas en las aves, que podrían cocinarse antes que las partes mayores.
Tiempo de reposo	Cuando cocina en hornos regulares, las comidas como los asados o pasteles se dejan reposar para que acaben de cocinarse o se asienten. El tiempo de reposo es especialmente importante al cocinar con microondas. Tenga en cuenta que un pastel cocido en horno microondas no se coloca en un estante de enfriamiento.
Abrir respiraderos	Una vez que haya cubierto un plato con film plástico, deberá abrir un orificio desplegando una esquina para que pueda escapar el vapor.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Consejos Útiles

Una limpieza completa de forma ocasional con una solución de bicarbonato y agua mantiene el interior fresco.

Desenchufe el cable antes de limpiar cualquier parte del horno.

Cómo Limpiar el Interior

Paredes, Piso, Ventana Interior, Partes Metálicas y Plásticas de la Puerta

Algunas salpicaduras se pueden eliminar con una toalla de papel; otras pueden requerir una tela húmeda. Elimine salpicaduras de grasa con una tela con jabón, y luego enjuague con una tela húmeda. No use limpiadores abrasivos ni utensilios puntiagudos sobre las paredes del horno.

Para limpiar la superficie del horno y la superficie del horno que se une al cerrar, use sólo jabones suaves y no ásperos o detergentes con una esponja o tela suave. Enjuague con una tela húmeda y seca.

Nunca use un limpiador para hornos comerciales en ninguna parte de su horno microondas.



Cómo Limpiar el Área Exterior

No use limpiadores que contengan amoníacos o alcohol en el horno microondas. El amoníaco o el alcohol pueden dañar el aspecto del horno microondas.

Cubierta Superior

Limpie el área exterior del horno microondas con una tela con jabón. Enjuague con una tela húmeda y luego seque. Limpie la ventana con una tela húmeda.

Panel de Control y Puerta

Limpie con una tela húmeda. Seque totalmente. No use espráis limpiadores, grandes cantidades de agua y jabón, objetos abrasivos o puntiagudos sobre el panel, ya que lo pueden dañar. Algunas toallas de papel también pueden rayar el panel de control.

Superficie de la Puerta

Es importante mantener el área limpia donde la puerta se selle contra el horno microondas. Use sólo detergentes suaves y no abrasivos con una esponja limpia o tela suave. Enjuague bien.

Cable de Corriente

Si el cable se enreda, desenchufe y lave con una tela húmeda. En caso de manchas difíciles de quitar, se podrá usar agua con jabón, pero asegúrese de enjuagar con una tela húmeda y de secar completamente antes de conectar el cable en el tomacorriente.

Acero Inoxidable (en algunos modelos)

No use virutas de acero; éstas dañarán la superficie.

Para limpiar la superficie de acero inoxidable, use una tela caliente y húmeda con un detergente suave adecuado para superficies de acero inoxidable. Use una tela limpia, caliente y húmeda para eliminar el jabón. Seque con una tela limpia y seca. Siempre fregue la superficie en la dirección del veteado.



NOTA: Con el fin de garantizar el más alto nivel posible para los artículos reacondicionados, todas las unidades son inspeccionadas a fondo como parte del proceso. En el caso de este artículo, es posible que se utilice agua durante el proceso de reacondicionamiento, por lo que es posible que se produzca condensación en el depósito de agua. Se recomienda enjuagar el depósito de agua con agua dulce antes del primer uso.

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones contenidas en este manual están sujetas a cambios, sin previo aviso.

Las imágenes que se muestran aquí es sólo para fines ilustrativos y pueden estar sujetas a cambios.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE
EL HORNO NO SE ENCIENDE	Es posible que un fusible de su hogar se haya quemado o que el disyuntor se haya desconectado. Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Desenchufe el horno microondas; luego vuelva a enchufarlo. Asegúrese de que el cable de 3 patas del horno esté completamente insertado en el tomacorriente.
EL PANEL DE CONTROL ESTÁ ILLUMINADO, PERO EL HORNO AÚN NO SE INICIA	La puerta no está cerrada de forma segura. La tecla Start/ Pause (Iniciar/ Pausar) no se presionó luego de ingresar la configuración de la cocción. Otra selección ya fue ingresada en el horno y el botón Cancel/ Off (Cancelar/ Apagar) no se presionó para cancelar la misma. Asegúrese de haber ingresado el tiempo de cocción luego de presionar Cook Time (Tiempo de Cocción). Se presionó Cancel/ Off (Cancelar/ Apagar) de forma accidental. Reinicie el programa de cocción y presione Start/ Pause (Iniciar/ Pausar). Asegúrese de haber ingresado el peso de la comida luego de seleccionar Defrost Weight (Descongelación por Peso). El horno fue pausado de forma accidental. Presione Start/ Pause (Iniciar/ Pausar) para reiniciar el programa de cocción.
"ERR" APARECE EN LA PANTALLA	Al usar un programa de Cocción con Sensor, la puerta fue abierta antes de que se pudiera detectar el vapor. "ERR" se deslizará hasta que se presione Cancel/ Off (Cancelar/ Apagar). No se detectó vapor en una cantidad de tiempo máxima. Use Cook Time (Tiempo de Cocción) para calentar durante más tiempo.
"LOC" (BLOQUEADO) APARECE EN LA PANTALLA	El panel de control fue bloqueado. (Cuando el panel de control está bloqueado, aparece una "LOC"). Mantenga presionado "0" durante unos 3 segundos para desbloquear el control. "
"LOCKED" (Bloqueado) o "LOCK ICON" (Icono Bloqueado) aparece en la pantalla	El panel de control/ puerta fue bloqueado/a. Controle el funcionamiento del bloqueo del control y las funciones de la puerta con seguridad para niños. LA PUERTA ESTÁ BLOQUEADA Y NO SE ABRIRÁ El panel de control/ puerta está bloqueado/a. Controle el funcionamiento de las funciones de la puerta con seguridad para niños.
LA CANTIDAD DE COMIDA ES DEMASIADO GRANDE PARA RECALENTAR CON EL SENSOR	Sensor Reheat (Recalentar con Sensor) es para porciones simples de comidas recomendadas. Use Cook Time (Tiempo de Cocción) para grandes cantidades de comida.
EN LA PANTALLA SE VISUALIZA "FOOD" (COMIDA).	El control detectó que la puerta no fue abierta (no fue colocada comida/ bebida dentro).
EN LA PANTALLA SE VISUALIZA "P"	Se produjo un corte de corriente. Presione Cancel/ Off (Cancelar/ Apagar) para borrar la pantalla.
"F3" APARECE EN LA PANTALLA	Una tecla fue activada durante más de 60 segundos. Presione Cancel/Off (Cancelar/ Apagar) para borrar la pantalla. Esto puede suceder en caso de haber líquido sobre el panel de control. Seque el panel de control completamente luego de su limpieza.

Cosas que son Normales de su Horno Microondas

- Vapor que sale alrededor de la puerta.
- Reflejo de luz alrededor de la puerta o la cubierta exterior.
- Luz del horno tenue y cambio del sonido del pitido en niveles de potencia que no son altos.
- Ruido de golpes secos mientras el horno está en funcionamiento.
- Se podrán observar interferencias de TV/ radio mientras usa el horno microondas. De forma similar a la interferencia causada por otros electrodomésticos pequeños, esto no indica que exista un problema con el horno microondas. Enchufe el horno microondas en un circuito eléctrico diferente, aleje la radio o la TV tanto como sea posible del horno microondas, o controle la posición y la señal de la antena de la TV/ radio.

DECLARACIÓN DE INTERFERENCIA POR RADIOFRECUENCIA DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES) (EE.UU. ÚNICAMENTE)

Este equipo genera y utiliza energía de frecuencia ISM y si no es instalado y usado de forma adecuada, estando en estricto cumplimiento con las instrucciones del fabricante, podrá generar interferencia en la recepción de radio y televisión. Fue evaluado de forma específica y se comprobó que cumple con los límites de Equipamientos ISM, de acuerdo con la parte 18 de las Normativas de la FCC, que fueron diseñadas para brindar una instalación residencial.

Sin embargo, no se garantiza que no se presenten interferencias en una instalación en particular. Si este equipamiento genera interferencias en la recepción de radio o televisión, lo que se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia a través de una de las siguientes medidas:

- Reoriente la antena receptora de la radio o el televisor.
- Reubique el Horno Microondas en relación al receptor.
- Aleje el horno microondas del receptor.
- Enchufe el horno microondas en un tomacorriente diferente, de modo que el horno microondas y el receptor estén en diferentes recepciones de códigos.

El fabricante no es responsable por ninguna interferencia de radio o TV generada por modificaciones no autorizadas sobre este horno microondas. Es responsabilidad del usuario corregir tales interferencias.

Declaración de Conformidad del Proveedor

Información de Cumplimiento 47 CFR § 2.1077

- El Identificador Único del Horno Microondas PCWK22U1*** contiene un Módulo LAN inalámbrico en el Componente Modular junto con el Componente Modular de la FCC con ID ZKJ-WCATA008.
- El Identificador Único del Horno Microondas PCST22U1*** contiene un Módulo LAN inalámbrico en el Componente Modular junto con el Componente Modular de la FCC con ID ZKJ-WCATA008.

⚠ADVERTENCIA

Las modificaciones sobre esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento adecuado podrán anular la autoridad del usuario a utilizar el equipo.

PRINTED IN MEXICO / SC: 24.09.2026
OBPN: 49-7000335 Rev.0 02-26 / Elbrd: J.M
SHNMDL: PCWK22U1W1BB_PCWK22U1W1DD_PCWK22U1W1WW_B

8 1 4 1 0 0 7 2 8